

Verwijdering van Oude Elektrische en Elektronische Apparaten
(Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden ophaalsystemen)

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recyclage van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.



WAARSCHUWING VOOR UW VEILIGHEID (alleen R-600a modellen)

De koelvriescombinatie bevat een isobutaan koelvloeistof (R600a) een natuurlijk gas dat het milieu minimaal belast, maar ook licht ontvlambaar is. Let er daarom bij het vervoeren en installeren van het apparaat goed op dat het koelsysteem niet beschadigd wordt. Als koelvloeistof uit de leidingen spuit, kan dat ontbranden of ogen verwonden. Als een lek wordt ontstaat moet u opletten dat er in dezelfde ruimte gedurende enkele minuten geen open vuur of andere ontstekingsbronnen worden gebruikt.

- Het ontstaan van een explosief mengsel van gas en lucht bij een eventueel lek moet worden vermeden. De afmeting van de ruimte waar de koel-vriescombinatie wordt geïnstalleerd hangt daarom samen met de hoeveelheid gebruikte koelvloeistof.
- Voor elke 8 gram R600a koelvloeistof in het apparaat moet 1m3 ruimte beschikbaar zijn. De hoeveelheid koelvloeistof wordt aangegeven op het modelplaatje in de koelkast. Als er zichtbare schade aan het apparaat is, mag u het niet in gebruik nemen. Neem bij twijfel contact op met de leverancier.

INHOUD

Bewaar deze handleiding voor de veiligheidsinstructies	64~66
Installatieaanwijzingen	67
Bedieningspaneel	68
Temperatuur regelen	69
De lampen van de binnenverlichting vervangen	70
Gebruik van de onderdelen	71~72
De automaat gebruiken	73
De automatische ijsblokjesmaker gebruiken	74
Onderhoud & schoonmaken	75~76
Voordat u de servicedienst waarschuwt iets vreemds?	77
Geen zorgen, hier is het antwoord	78
Installatie voorbereiden	79
Volg onderstaande stappen, als de koel-vriescombinatie niet naar binnen past.	80~81
De koel-vriescombinatie waterpas zetten & de deur bijstellen (indien nodig.)	82
Gebruik van de onderdelen	83~84



Bewaar deze handleiding voor de veiligheidsinstructies!

- Lees de handleiding zorgvuldig door voor het ingebruiknemen. Bewaar de handleiding op een toegankelijke plaats.



WAARSCHUWING

Waarschuwt voor risico's waarbij dood of zware verwondingen het gevolg kunnen zijn.



VOORZICHTIG

Waarschuwt voor risico's waarbij verwondingen of materiele schade het gevolg kunnen zijn.

Andere pictogrammen



Niet verwijderen of demonteren



Trek de stekker uit het stopcontact.



Wat u niet moet doen...



Neem deze instructie in acht!



Opmerking

Voorkom gevaren: Laat het netsnoer bij beschadiging vervangen door de leverancier of een bevoegd monteur.

WAARSCHUWING



Zorg dat het netsnoer niet afgeklemd kan worden onder de koel-vriescombinatie of andere (zware) voorwerpen. Zorg dat het netsnoer niet kan worden geknikt.

- Als het netsnoer beschadigd is en de aders blootliggen, kan een elektrische schok of brand optreden.



Sluit niet meer apparaten aan op hetzelfde stopcontact.

- Hierdoor kan oververhitting en/of brand ontstaan. Gebruik het geaarde stopcontact alleen voor de koel-vriescombinatie.



Raak het snoer of de stekker nooit met natte handen aan.

- Als u dit doet, kunt u een elektrische schok krijgen.



Gebruik nooit een beschadigde stekker of snoer, of een loszittend stopcontact.

- Er bestaat anders gevaar voor brand, elektrische schokken of ernstige verwondingen.



De koel-vriescombinatie moet geaard worden. Sluit hem aan op een geaard stopcontact.

- Er bestaat anders gevaar voor elektrische schokken.



Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact. Trek altijd aan de stekker zelf.

WAARSCHUWING	
 Laat het snoer van de stekker naar beneden hangen. ● Als u het omhoog leidt, kan het afgeklemd worden. Hierdoor kan het beschadigd raken met elektrische schokken of brand als gevolg.	 Plaats de koel-vriescombinatie niet op een natte vloer of in een vochtige ruimte. ● De elektrische isolatie kan verzwakken, met elektrische schokken als gevolg.
 Leid het netsnoer nooit over verwarmingen en laat het die ook niet raken. ● Hierdoor kan het snoer beschadigd raken met elektrische schokken of brand als gevolg.	 Controleer of het stopcontact stevig aan de wand is bevestigd. ● De isolatie van de elektrische bedrading kan verzwakken, met elektrische schokken als gevolg.
 Giet of sproei nooit water in de koel-vriescombinatie (zowel in het interieur als in de verdere behuizing). ● De elektrische isolatie kan verzwakken, met elektrische schokken als gevolg.	 Plaats geen voorwerpen die vloeistof bevatten boven op de koelvriescombinatie. ● De vloeistof kan in de koelvriescombinatie stromen met elektrische schokken of beschadigingen als gevolg.
 Laat kinderen niet aan de koelkastdeuren gaan hangen. ● De koel-vriescombinatie kan kantelen en hen verwonden.	 Probeer geen schappen of vakken in de compartimenten te verplaatsen terwijl er nog iets op staat. ● Harde voorwerpen van glas of metaal kunnen vallen en verwondingen of beschadigingen aan de glazen schappen en andere delen van het interieur veroorzaken.
 Probeer de koel-vriescombinatie nooit zelf te repareren, te demonteren of aan te passen. ● U kunt zich verwonden of de koelvriescombinatie beschadigen. Laat onderhoud uitvoeren door een bevoegd monteur.	 Bewaar geen ontvlambare gassen of vloeistoffen in de koel-vriescombinatie.
 Gebruik geen lichtontvlambare gassen, benzine, verdunners, gasolie of sprays in de omgeving van de koel-vriescombinatie. ● Er bestaat dan gevaar voor brand, beschadigingen of verwondingen	 Als er in de omgeving van de koel-vriescombinatie of in de keuken een gaslek ontstaat, moet de ruimte onmiddellijk goed geventileerd worden. Raak daarbij netsnoeren of stekkers niet aan.

WAARSCHUWING	
 Medicijnen of monsters voor wetenschappelijk onderzoek die een strikte temperatuurbeheersing vragen, kunnen niet in deze koel-vriescombinatie bewaard worden.	 Steek geen handen of vingers in de onderkant van de koel-vriescombinatie, zeker niet aan de achterkant. ● U kunt zich verwonden aan scherpe metalen randen of een elektrische schok krijgen.
 Vervang zekeringen en lampen niet zelf. Waarschuw de servicedienst.	 Neem direct contact op met de leverancier als het netsnoer beschadigd of doorgesneden is.
 Verwijder de isolatiestrips van de koelkastdeuren voordat u de koelkast afdankt. ● Kinderen kunnen in een weggegooid koelkast opgesloten raken en stikken. Laat het apparaat nooit meer dan een paar dagen onbewaakt staan.	
VOORZICHTIG	
 Trek de stekker uit het stopcontact als de koel-vriescombinatie gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.	 Raak verpakkingen, in het bijzonder metalen, en voedselproducten uit het vriesgedeelte nooit met natte handen aan. ● Dit kan blaren en brandwonden door bevriezing veroorzaken.
 Eet geen bedorven voedsel. ● Voedselproducten die te lang bewaard worden kunnen bederven.	 Zet nooit flessen en glazen potten in het vriesgedeelte. ● Glazen potten en flessen kunnen kapot springen en verwondingen veroorzaken.
 Als de koel-vriescombinatie verplaatst wordt (liggend of gekanteld), zijn daarvoor twee personen nodig. (Een houdt daarbij de handvatten boven aan de achterkant vast; de ander het handvat aan de onderkant.) Als het apparaat bij andere delen wordt getild, bestaat het gevaar dat het uit de handen glijdt	 Til eerst de pootjes van de vloer voordat u de koel-vriescombinatie verplaatst. ● De pootjes kunnen de vloer beschadigen. Als u het apparaat over grotere afstand verplaatst, moet u de interieurdelen met plakband vastzetten. ● De delen kunnen elkaar anders beschadigen.



Installatieaanwijzingen

※ Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig en volg de aanwijzingen op.



Voorzorgsmaatregelen bij installatie en aansluiting op het lichtnet.

■ Om brand, elektrische schokken of lekkage te voorkomen

1 Plaats de koel-vriescombinatie nooit op een natte vloer of op een plaats waar water makkelijk blijft staan.

2 Controleer het volgende voordat u de stekker in het stopcontact steekt

- Controleer of het stopcontact waarop u het apparaat aan gaat sluiten, geaard is.
- Sluit de koel-vriescombinatie niet op hetzelfde stopcontact aan als andere apparaten.

3 Gebruik geen verloopstekker of verlengsnoer.

4 Zorg dat het snoer niet afgeklemd kan worden door andere (zware) voorwerpen.


- ※ Als u, nadat u de stekker in het stopcontact heeft gestoken, bij de koel-vriescombinatie een vreemd geluid of een sterke chemische geur constateert, moet u de stekker direct weer uit het stopcontact trekken. Waarschuw onmiddellijk de servicedienst.
- ※ Wacht altijd 5 minuten voor u de stekker opnieuw in het stopcontact steekt. U voorkomt daarmee schade aan de compressor en de elektrische voorzieningen van de koel-vriescombinatie.
- ※ Laat de koel-vriescombinatie na aansluiting eerst 2-3 uur op temperatuur komen voordat u er producten inlegt. (Als de koel-vriescombinatie voor het eerst in gebruik genomen wordt, kunnen de plastic onderdelen nog wat vreemd ruiken. Deze geur verdwijnt naarmate de deuren vaker geopend worden.)



Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik

■ Lees en bewaar de handleiding om verwondingen, brand en elektrische schokken te kunnen vermijden.

■ Accessoires



Eierdoos



Filterkast



Onderdelen voor




Handleiding
wataansluiting

Alleen model met ijsautomaat



Bedienen paneel

◆ Model met ijsautomaat

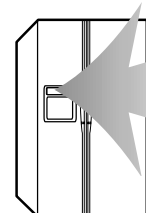

Dit lampje laat zien dat het digitale regelsysteem van de koel-vriescombinatie werkt. (Het brandt altijd als de koel-vriescombinatie in werking is.) As long as the refrigerator is working deodorization is always on.



Als de koel-vriescombinatie aan staat, werkt de geurverdriving.



Zes maanden na de eerste ingebruikname gaat het lampje "FILTER CHANGE" branden. Als het filter vervangen is, of als u het systeem wilt resetten, drukt u vijf minuten op "RESET WATER FILTER". Het lampje "RESET FILTER" gaat dan weer uit.



Kinderen kunnen in hun spel op de toetsen van het bedieningspaneel drukken en daarmee de temperatuur of de functie van de koel-vriescombinatie onregelen.
- Druk op deze toets om het paneel te vergrendelen.
- Druk langer dan 1 seconde nogmaals op de toets om het paneel weer te ontgrendelen.



Kies WATER / CUBED ICE / CRUSHED ICE (WATER / IJSBLOKJES / IJSSNIPPERS). De rechthoek rond het pictogram geeft uw keuze weer. Druk zachtjes met een kommetje tegen de contactplaat; na een of twee seconden valt het product van uw keuze in het kommetje.



- Als u het kommetje tegen de onderkant van de contactplaat drukt kan het ijs ernaast vallen of water gemorst worden.





- Twee seconden nadat het product naar buiten komt hoort u een tik. Dat is het geluid van de afsluitklep.
- Houd het kommetje nog twee tot drie seconden tegen de contactplaat om de rest van het water of het ijs op te vangen.



Als u het deel met de ijsblokjesbak schoonmaakt of gedurende langere tijd niet gebruikt, bijvoorbeeld tijdens vakanties, verwijdt u de ijsblokjes uit de bak en drukt u op de knop om de ijsblokjesmaker uit te schakelen

◆ Basismodel

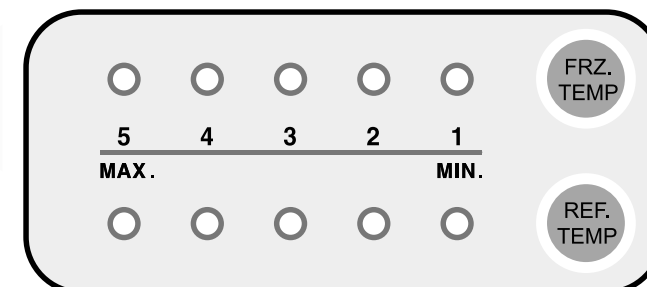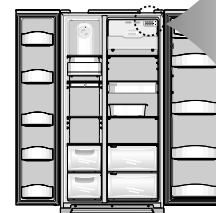

Note


- De binnenverlichting van de koel-vriescombinatie gaat uit als de deur langer dan 10 minuten open blijft staan.
- Als een van de deuren van de koel-vriescombinatie langer dan een minuut open blijft staan, klinkt het deuralarm gedurende vijf minuten met een onderbreking van een minuut.



Temperatuur regelen

※ Als de koel-vriescombinatie voor de eerste keer wordt aangesloten, is de stand van de temperatuurregeling gemiddeld.

◆ Model met ijsautomaat

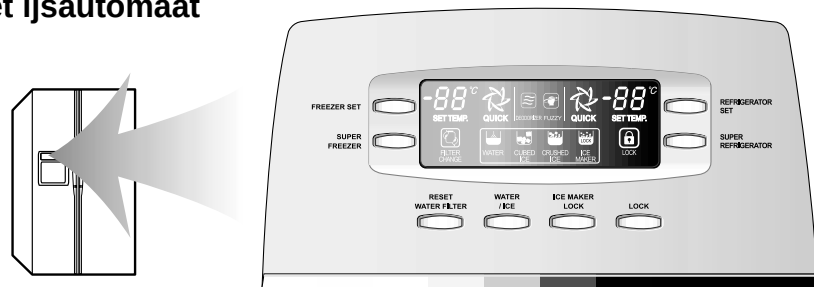

Vriesgedeelte

Druk op de FREEZER SET toets om de stand van de temperatuurregeling in onderstaande volgorde te wijzigen.
>>> Volgorde temperatuurregeling <<<

-19°C → -20°C → -21°C → -22°C → -16°C → -17°C → -18°C



Snel vriezen...

Druk op de SUPER FREEZER toets als u het vriesgedeelte sneller wilt laten vriezen. Het pictogram QUICK gaat branden. Druk nogmaals op de toets om de snelle stand uit te schakelen.

Koelgedeelte

Druk op de REFRIGERATOR SET toets om de stand van de temperatuurregeling in onderstaande volgorde te wijzigen.
>>> Volgorde temperatuurregeling <<<



8°C → 7°C → 6°C → 5°C → 4°C



Snel koelen...

Druk op de SUPER REFRIGERATOR toets als u het koelgedeelte sneller wilt laten koelen. Het pictogram QUICK gaat branden. Druk nogmaals op de toets om de snelle stand uit te schakelen.

◆ Basismodel

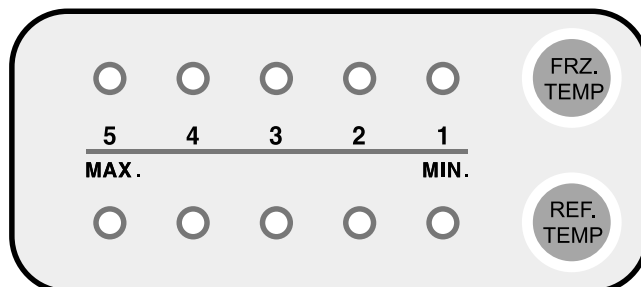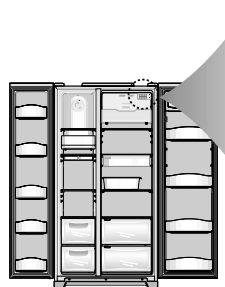

Vriesgedeelte

Druk op de FRZ. SET toets om de stand van de temperatuurregeling in onderstaande volgorde te wijzigen.
>>> Volgorde temperatuurregeling <<<

3 → 4 → 5 → 1 → 2

Koelgedeelte

Druk op de REF. SET toets om de stand van de temperatuurregeling in onderstaande volgorde te wijzigen.
>>> Volgorde temperatuurregeling <<<

3 → 4 → 5 → 1 → 2



Opmerking


Als de omgevingstemperatuur lager is dan 5°C kunnen producten in het koelgedeelte bevroren.




De lampen van de binnenverlichting vervangen

De lampen mogen alleen vervangen worden door de technische dienst van de leverancier of een vergelijkbaar gekwalificeerde instantie.


De lampen van het vriesgedeelte vervangen

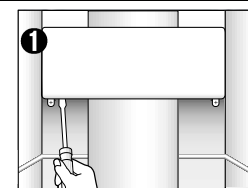

1 Verwijder de 2 schroeven van de lampenkap.

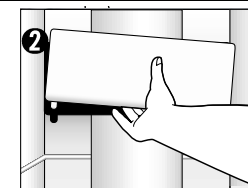


2 Houd de lampenkap aan de onderkant vast en trek hem naar voren.

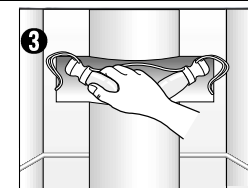


3 Vervissel de lampen.
※ Monteer de kap weer in de omgekeerde volgorde.

De lampen van het koelgedeelte vervangen


De verlichting in de bovenkant van het koelgedeelte

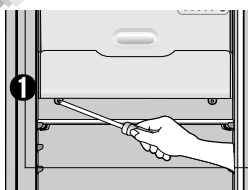



1 Verwijder de schroeven van de lampenkap.

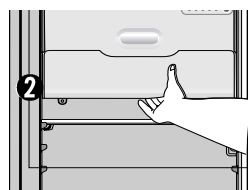

2 Houd de lampenkap aan de onderkant vast en trek hem naar voren.

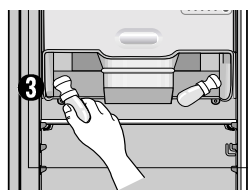


3 Vervissel de lampen.
※ Monteer de kap weer in de omgekeerde volgorde.

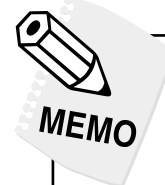




Gebruik van de onderdelen

Inrichting van het basismodel

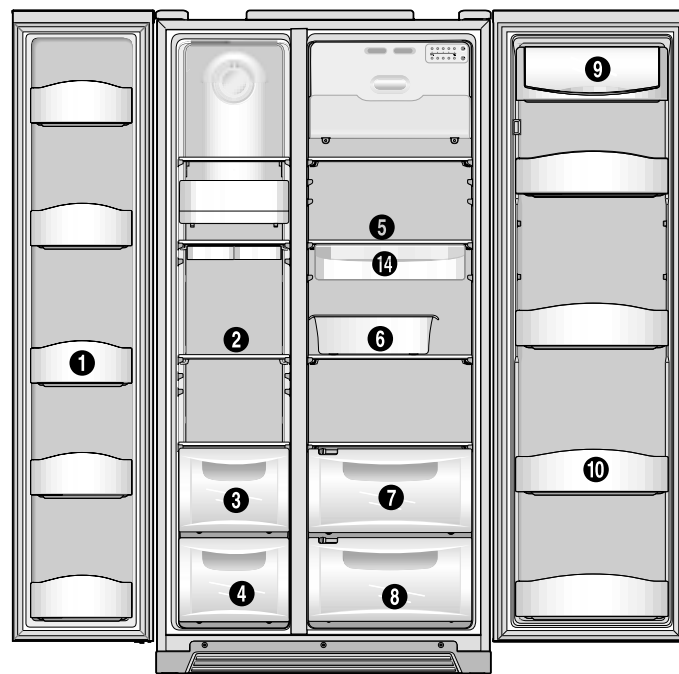

Inrichting van het model met ijsautomaat

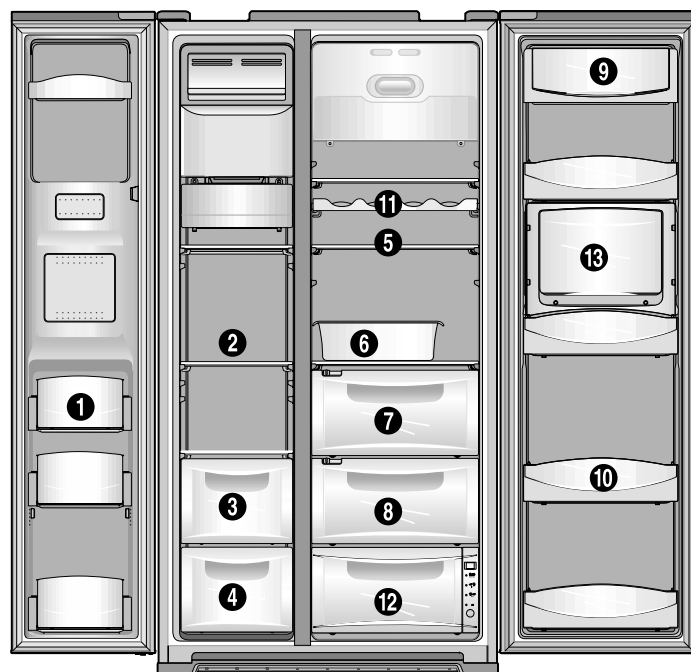

* Afbeelding van model met alle opties.
De opties zijn afhankelijk van het model.



Opmerking

- Pak geen voorwerpen uit het vriesgedeelte met natte handen.
→ Dit kan blaren en brandwonden door bevrozing veroorzaken.
- Medicijnen of monsters voor wetenschappelijk onderzoek kunnen niet in deze koel-vriescombinatie bewaard worden.
- Bewaar geen groenten in het koudevak, omdat ze daarin kunnen bevriezen.



Note

- De eierdoos kan op een willekeurige schap in het koelgedeelte worden geplaatst.

1 Deurvak vriesgedeelte

Voor het bewaren van bevroren producten
(Bewaar geen consumptie-ijs of lang te bewaren producten in het bovenste deurvak.)

2 Schappen van het vriesgedeelte (gehard glas)

Voor het bewaren van bevroren producten zoals vlees, vis en consumptieijs.

3 Droogvak van het vriesgedeelte

Voor het tijdelijk bewaren van gedroogde producten zoals gedroogde vis.

4 Vleeslade van het vriesgedeelte

Voor het bewaren van vlees of kip in diepvrieszakken.

5 Schappen van het koelgedeelte (gehard glas)

Voor het bewaren van gewone voedselproducten

6 Verplaatsbare eierdoos

Plaats de eierdoos waar u dat handig vindt.
(Gebruik de doos niet voor het bewaren van ijsblokjes en zet hem niet in het vriesgedeelte.)



7 Groentelade

8 Fruitlade

Voor het bewaren van fruit.

9 Zuivelvak

Voor het bewaren van zuivelproducten zoals boter en kaas



10 Deurvak van het koelgedeelte

Voor het bewaren van gekoelde producten zoals melk, vruchtensap en bier.

11 Wijnrek (Optie)


12 Instelbaar koelvak(Optie)

13 Verfrissingenvak (niet bij alle modellen)


Voor blikjes water of frisdrank hoeft u nu de deur niet meer te openen

14 Koude vak (alleen basismodellen)


Bewaren van producten

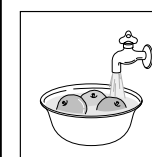

Was voedsel voordat u het in de koelkast legt.

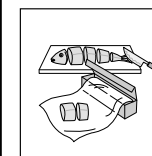


Verdeel producten in kleinere stukken als dat mogelijk is en verpak die apart.

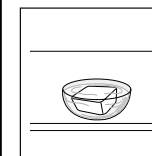


Plaats natte of vochtige producten vooraan op de schappen (aan de kant van de deur).


- Als ze te dicht bij het koudeluchtgat staan, kunnen ze bevriezen.

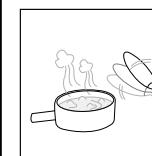


Warme of hete producten moeten eerst afkoelen voordat u ze in de koelkast zet. Hierdoor bespaart u energie en blijft de koelkast beter op temperatuur.

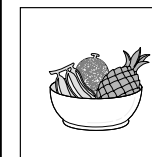

Wees voorzichtig met het opslaan van tropische vruchten zoals bananen en ananas, maar ook tomaten, omdat de kwaliteit daarvan snel achteruit gaat bij lagere temperaturen.

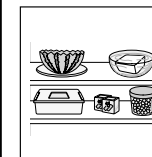

Laat voldoende ruimte tussen de producten. Als ze te dicht tegen elkaar liggen, wordt de circulatie van koude lucht belemmerd en functioneert de koeling niet goed.

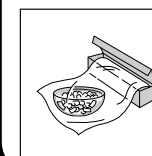

Dek voedsel af om geurtjes te voorkomen.



Instelbaar koelvak (Optie)

■ Het bedieningspaneel van het instelbare koelvak.



Wanneer u hem voor de eerste keer aansluit, dan is de "OFF" Led aan.

U kunt kiezen uit : "OFF" → "VEGETABLE" → "FISH" → "MEAT", door op de "SELECT" knop te drukken

Step	Display
OFF	-
VEGETABLE	3 °C
FISH	-1 °C
MEAT	-3 °C

De Leds en temperatuur laten zien wat u heeft geselecteerd.

- Getoonde temperatuur is een gewenste temperatuur, het kan dus verschillen van de kamer temperatuur.



De automaat gebruiken (alleen modellen met ijsautomaat)

■ Kies WATER / CUBED ICE / CRUSHED ICE (WATER / IJSBLOKJES / IJSSNIPPERS)
en druk een kommetje tegen de contactplaat.



Druk op WATER/ICE om water te kiezen. De rechthoek rond het pictogram licht op.



Druk op WATER/ICE om IJSBLOKJES te kiezen. De rechthoek rond het pictogram licht op.



Druk op WATER/ICE om IJSSNIPPERS te kiezen. De rechthoek rond het pictogram licht op.



WATER



IJSBLOKJES



IJSSNIPPERS

※ Als u ijsblokjes of ijssnippers gekozen hebt, moet u de contactplaat los laten als het kommetje halfvol is.
(Als u dat niet doet, valt een teveel aan ijs over de rand van het kommetje, of wordt de uitgang van de automaat geblokkeerd.)



Opmerking

- Gebruik geen breekbare kom of kristallen glazen als u ijs opvangt.
- Steek nooit uw vingers of andere voorwerpen in de valopening van de automaat. Dat is gevaarlijk.
- Neem contact op met de servicedienst als het ijs verkleurd is. Gebruik de automaat zolang niet.
- Nadat u ijs uit de automaat hebt gehaald, gaat de kiezer na een uur automatisch terug naar water.



De automatische ijsblokjesmaker gebruiken (alleen modellen met ijsautomaat)

- Per keer worden ongeveer 10 ijsblokjes hemaakt(7tot 8 keer per dag). Als de bewaarbak voor de ijsblokjes vol is, stopt de ijsblokjesmaker.
- Als ijsblokjes uit de ijsmaker in de ijsblokjesbak vallen, maakt dat geluid. Dat is normaal.
- Maak de ijsblokjesbak regelmatig schoon om luchtjes te voorkomen.
- Als er zich niet genoeg ijs in de bak bevindt, komt er mogelijk niets meer uit de automaat. U moet dan ongeveer een dag wachten tot meer ijs gemaakt is.
- Controleer of de uitgang van de automaat niet geblokkeerd is als er geen ijs uit komt.

Als de ijsblokjesmaker niet werkt

Als de ijsblokjes in de valopening vast blijven zitten.

- Neem de ijsblokjesbak uit en verwijder de ijsblokjes uit de ijsmaker.
- De hoeveelheid water die naar de ijsmaker gevoerd wordt, moet aangepast worden. Neem contact op met de servicedienst.

Bij een stroomuitval

- De ijsblokjes in de bak kunnen smelten en het smeltwater kan naar de bodem van de vriezer stromen. Als het er naar uit ziet, dat de stroomuitval lang gaat duren, moet u de bak uitnemen, de ijsblokjes verwijderen en de bak weer terug plaatsen.



Gebruik alleen ijs uit de koel-vriescombinatie.



MEMO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....




Onderhoud & schoonmaken

nl


Trek eerst de stekker uit het stopcontact!

* Afbeelding van modellen met alle opties

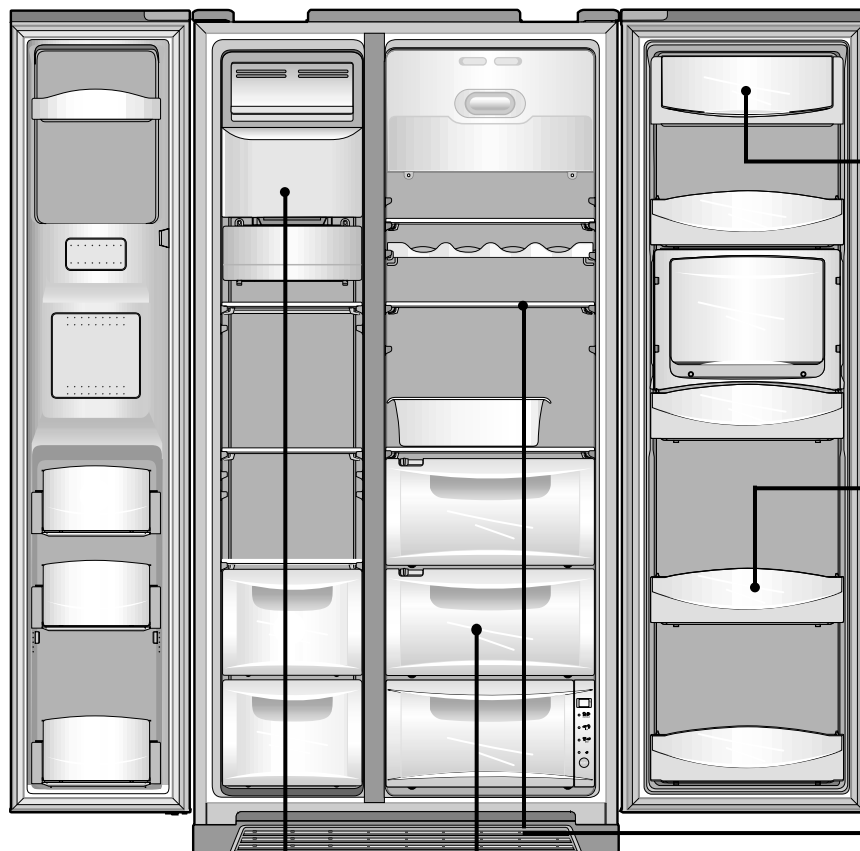

De lekbak van de automaat

- Maak de lekbak en het rooster regelmatig schoon. (De lekbak heeft geen afvoer.)

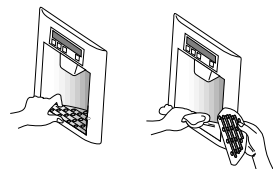

Note

Gebruik nooit andere elektrische apparaten tegelijkertijd in de koelkast. Er bestaat dan gevaar voor een elektrische schok of brand.

Opmerking


- Druk voor de veiligheid op [ICE MAKER LOCK] als u de ijsblokjesbak en de daarvoor bestemde ruimte schoonmaakt

* Let op dat u uw handen niet verwondt tijdens het schoonmaken

Bewaarbak voor de ijsblokjes


- Verwijderen: Trek de bak naar voren om hem uit te nemen.
- Terugplaatsen: Plaats de bak in de gleuven aan de zijkant en schuif hem er helemaal in. Als de bak niet helemaal ingeschoven kan worden, moet u hem weer uit nemen en de roerder in de bak of de aandrijving een kwart slag draaien. Schuif daarna de bak weer in.

* Bewaar ijsblokjes niet te lang.

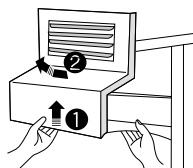


Zuivelvak

- Deksel zuivelvak: Open het deksel een klein beetje, houd beide uiteinden vast en verwijder het deksel.
- Zuivelvak: Houd beide uiteinden vast en trek het vak naar boven om het te verwijderen.

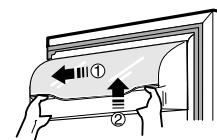


Deurvakken vriesgedeelte & koelgedeelte

- Houd beide uiteinden vast en trek het vak naar boven

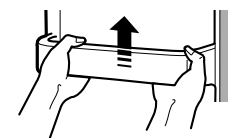


Schappen vriesgedeelte & koelgedeelte

- Open de deuren volledig en trek de schappen naar voren.



Groentelade & fruitlade

- Trek ze naar voren en til ze een klein beetje op.

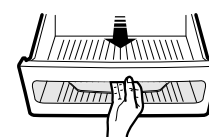


Schoonmaken

nl


Onderdelen

- Gebruiken een doek met water en een zacht schoonmaakmiddel om schoon te maken.

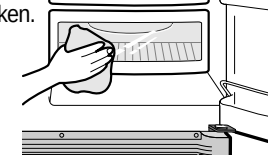


Deurisolatie

- Gebruik een doek met een zacht schoonmaakmiddel.

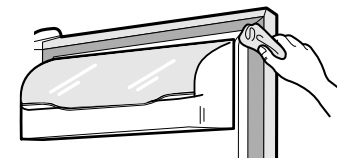

Achterkant (motorcompartiment)

- Verwijder minstens een keer per jaar het stof van het rooster met een stofzuiger.

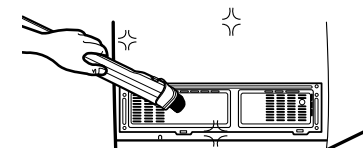

Opmerking

- Gebruik nooit benzine, benzeen, thinner enzovoort. Die middelen kunnen het oppervlak beschadigen.





Voordat u de servicedienst waarschuwt...

Loop eerst de onderstaande tabel voor het oplossen van problemen door voordat u de servicedienst waarschuwt.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Handeling
Het apparaat wordt niet koud van binnen. Het vriezen en koelen is onvoldoende. 	1 Zit de stekker in het stopcontact? 2 Is de temperatuur op de lage stand ingesteld? 3 Staat de koelkast in de volle zon of naast een verwarmingsapparaat? 4 Is de ruimte tussen de achterkant van de koel-vriescombinatie en de wand te krap?	1 Steek de stekker in het stopcontact. 2 Zet de temperatuur op middelmatig of hoog. 3 Verplaats de koelkast naar een schaduwrijke plek of weg van de verwarming. 4 Laat 10 cm of meer ruimte tussen de achterkant van de koel-vriescombinatie en de wand.
Producten in de het koelgedeelte bevriezen.. 	1 Is de temperatuur op de hoge stand ingesteld? 2 Is de omgevingstemperatuur te laag? 3 Is een vochtig product te dicht op het koudeluchtgat geplaatst?	1 Zet de temperatuur op middelmatig of laag. 2 Als de omgeving lager dan 5° C is, kunnen producten bevriezen. Verplaats het apparaat naar een plek waar de temperatuur hoger is. 3 Plaats natte of vochtige producten aan de kant van de deur.
De koel-vriescombinatie maakt een vreemd geluid. 	1 Is de ondergrond van de koel-vriescombinatie niet vlak? 2 Is de ruimte tussen de achterkant van de koel-vriescombinatie en de wand te krap? 3 Staat er iets anders tegen de koel-vriescombinatie aan?	1 Verplaats de koel-vriescombinatie naar een vlakke ondergrond. 2 Laat voldoende ruimte over. 3 Zet het voorwerp iets van de koel-vriescombinatie af.
Er komt een (vieze) geur uit het apparaat. 	1 Is een voedselproduct niet afgedekt? 2 Liggen er voedselresten op de schappen of in de vakken? 3 Wordt een product te lang bewaard?	1 Maak de schappen regelmatig schoon. 2 Als de geur in het materiaal trekt kan dat niet makkelijk meer worden schoongemaakt. 3 Bewaar voedsel niet te lang. Een koelkast houdt voedsel niet eeuwig vers.



Iets vreemds?

Geen zorgen, hier is het antwoord.

	Wat is er aan de hand	Uitleg
Warm	De voor- en zijkant van de koel-vriescombinatie voelen warm aan. 	● In de buitenwand van de koel-vriescombinatie lopen buisjes van het koelsysteem, die voorkomen dat zich condens vormt op de buitenkant van de kast.
Deur Plakt	De deuren gaan moeilijk open. 	● Als u de deur sluit en direct daarna weer opent, kan de deur moeilijk geopend worden. Warme lucht is naar binnen gestroomd en zorgt voor een drukverschil. Wacht een minuut; daarna zal de deur makkelijker open gaan.
Vreemd geluid	Het klinkt alsof er water uit de koel-vriescombinatie stroomt. 	● Als de compressor gaat draaien of stopt, kan de koelmoeistof die door de buisjes stroomt een dergelijk geluid maken. ● Het geluid kan worden veroorzaakt door dooiwater. (Deze koelkast beschikt over een automatisch ontdooi systeem.)
	Er kraakt iets of er klinkt een klikkend geluid 	● De delen van het interieur krimpen en zetten uit als gevolg van temperatuurswisselingen bij het afkoelen van de binnenkant of als de deur wordt geopend. Daar kan het geluid door worden veroorzaakt.
	Er klinkt een zoemend geluid. 	● De compressor of de ventilatoren voor de luchtcirculatie kunnen een dergelijk geluid maken. (Als de koel-vriescombinatie niet vlak staat, kan het geluid versterkt worden.)
Rijp & Condens	Condens of rijp op de wand en/of de verpakkingen in het koel- en vriesgedeelte . 	Rijp en/of dauwvorming kan in de volgende gevallen optreden: ● Hoge omgevingstemperatuur en/of hoge luchtvochtigheid rondom de koel-vriescombinatie. ● Als de deuren te lang open zijn ● Producten met veel vocht zijn niet afgedekt. ※ Het zelfde verschijnsel treedt op als u koud water in een glas giet. Er vormt zich dan condens op de buitenkant.
	Condens op de lampenkapjes 	● De lamp wordt warm als hij aan is. Als de deuren lang open zijn geweest, vormt zich condens als gevolg van het temperatuurverschil.
	Condens op het oppervlak van de kast. 	● Als de lucht rond de koel-vriescombinatie erg vochtig is, condenseert dat vocht op het oppervlak van de kast.

Installatie voorbereiden


●

Controleer eerst of de koel-vriescombinatie door de betreffende doorgangen past.

●

.....

Afmetingen (inclusief deurgrepen)
(Breedte x diepte x hoogte) 903mm × 734.5mm × 1790mm

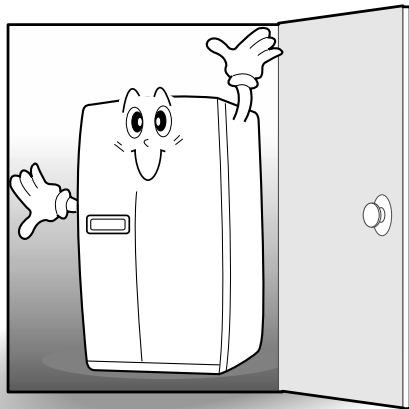


●

Een geschikte plek zoeken


●

.....

※Voldoende ruimte tussen de achterkant van de koel-vriescombinatie en de wand voor onbelemmerde luchtcirculatie.

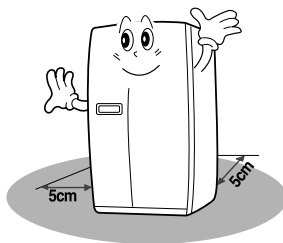

※Vermijdt de volle zon.

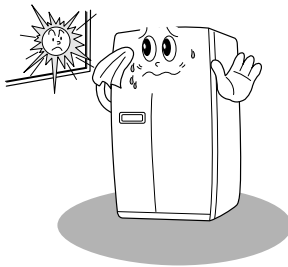

● Volg de verdere installatie-instructies, als de locatie klaar is.
Als de omgevingstemperatuur van de koel-vriescombinatie te laag is (onder 5°C) kunnen producten in het koelgedeelte bevroren of wordt de normale werking van de koel-vriescombinatie belemmerd.

Volg onderstaande stappen, als de koel-vriescombinatie niet naar binnen past.

●

De deur van het vriesgedeelte verwijderen

●


.....

※Verwijder eerst de afdekplaat onder aan de voorkant, als deze bevestigd is.


1 Verwijder eerst de afdekplaat aan de onderkant.
Trek vervolgens de linker kraag van de koppeling naar buiten en trek de linker waterslang los. (Alleen model met ijsautomaat)




2 Wip het kapje van het bovenste scharnier los met een schroevendraaier.
Steek een dunne schroevendraaier in de groef aan de zijkant van het kapje om het te verwijderen..




3 Draai de bevestiging van het bovenste scharnier 3 tot 4 slagen tegen de klok in. Trek de verbindingstekertjes los.

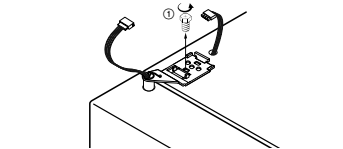

4 Til de voorkant van het scharnier op om deze te verwijderen en leg het weg. Wees voorzichtig! Als de scharnier verwijderd is kan de deur naar voren vallen.

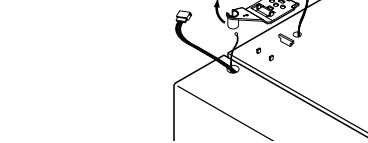

5 Zorg dat u de waterslang niet beschadigt als u de deur verwijderd.

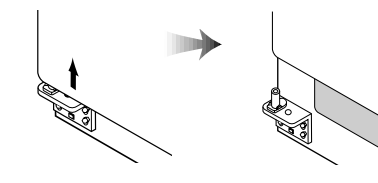


●

De deur van het koelgedeelte verwijderen


●

.....


1 Wip het kapje van het bovenste scharnier los met een schroevendraaier.
Steek een dunne schroevendraaier in de groef aan de zijkant van het kapje om het te verwijderen.

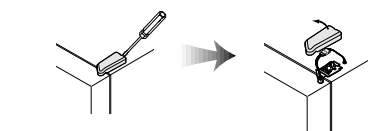


2 Draai de bevestiging van het bovenste scharnier 3 tot 4 slagen tegen de klok in. Trek de verbindingstekertjes los..

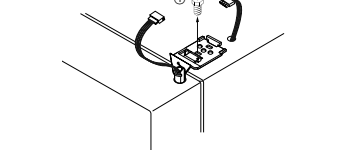






3 Til de voorkant van het scharnier op om deze te verwijderen en leg het weg.

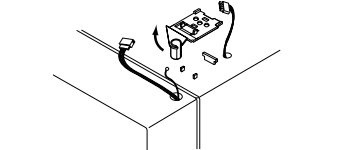




4 Til de deur recht naar boven en leg hem weg.

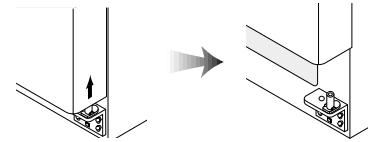

● De deur van het vriesgedeelte terugplaatsen ●

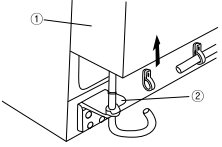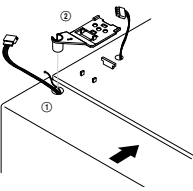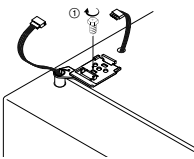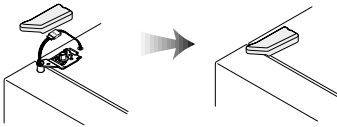1 Steek de waterslang eerst door het gat in het onderste scharnier. (Alleen model met ijsautomaat) 	2 Laat dan het gat in de deur van het vriesgedeelte over de pen van het onderste scharnier zakken. 	3 Druk de deur aan de bovenkant tegen de kast en steek de pen van het scharnier in het gat boven op de deur van het vriesgedeelte. (Plaats eerst de achterkant van het scharnier in het uitstekende profiel en steek daarna de pen in het gat.) 
4 Draai de bevestiging van het scharnier vast. Steek de verbindingsstekertjes in elkaar en bevestig de aardedraad. 	5 Steek de waterslang ver in de koppeling. (Alleen model met ijsautomaat) 	


● De deur van het koelgedeelte terugplaatsen ●

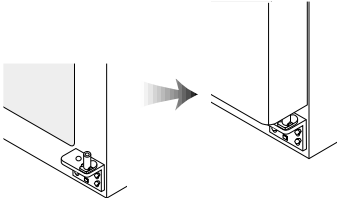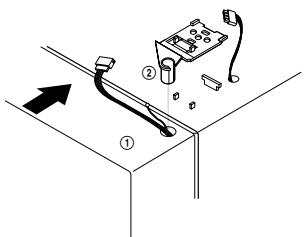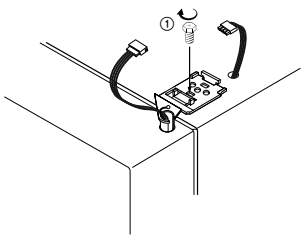1 Insert the bottom hole of refrigerator door straight to the bottom hinge pin 	2 Let the top of door close to the cabinet and insert the top hinge pin to the top hole of freezer door. (Insert the back of hinge to the groove of protrusion first, then front to the top hole of door.) 	3 Turn the hinge fastener tightly to the end. Connect harness wirings and screw ground wire. Click and screw the top hinge cover. 
--	--	--

De koel-vriescombinatie waterpas zetten & de deur bijstellen(indien nodig)


● Als de deur van het vriesgedeelte lager hangt dan die van het koelgedeelte... ●

Steek een schroevendraaier met een platte kop in een groef van het linker pootje (onder het vriesgedeelte) en draai het pootje met de klok mee tot de deur recht hangt. (Draai met de klok mee om de deur hoger te stellen en tegen de klok in om de deur te laten zakken.) Voer de volgende stappen uit als de deur bij stap 1 nog niet recht hangt.

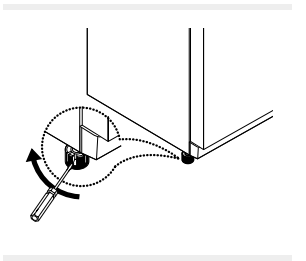

● Als de deur van het koelgedeelte lager hangt dan die van het vriesgedeelte ... ●

Steek een schroevendraaier met een platte kop in een groef van het rechter pootje (onder het koelgedeelte) en draai het pootje met de klok mee tot de deur recht hangt. (Draai met de klok mee om de deur hoger te stellen en tegen de klok in om de deur te laten zakken) Voer de volgende stappen uit als de deur bij stap 1 nog niet recht hangt.

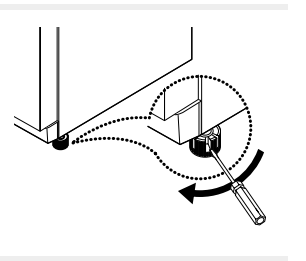

Afdekplaat

After installation and/or door leveling, fasten front cover with screws.
(Remove the screws on the front bottom panel first. Click and screw the cover)



Opmerking


- De voorkant van de koelkast moet een heel klein beetje hogere staan dan de achterkant om hetsluiten van de deur te bevorderen. Als de voorkant echter te ver omhoog gebracht wordt om een deur recht te zetten, kan het openen van de deuren belemmerd worden.

De waterleiding installeren (Alleen model met ijsautomaat)

- 1. De waterdruk moet 2.0~12.5 kgf/cm² of meer bedragen; anders werkt de automatische ijsblokjesmaker niet.
 - ※ Controleer de druk in uw waterleiding; Als een kop van 180cc binnen tien seconden gevuld is, is de druk voldoende.
- 2. Leg de waterslangen niet in de buurt van een warmtebron.
- 3. Het waterfilter filtert alleen grotere deeltjes uit het water; Het houdt bacteriën en andere micro-organismen niet tegen.
- 4. Als de druk lager is moet u contact op nemen met de leverancier voor een extra waterpomp.
- 5. De levensduur van het filter is afhankelijk van het gebruik van de koel-vriescombinatie. Wij adviseren u om het filter eens in de zes maanden te vervangen.
 - ※ Controleer Bevestig het filter op een plaats waar u het gemakkelijk kan verwijderen en terugplaatsen)
- 6. Druk na de installatie van koel-vriescombinatie en waterleiding gedurende 2 tot 3 minuten op [WATER] op het bedieningspaneel om de watertank te vullen en water te kunnen tappen.
- 7. Dicht alle verbindingen van buizen en slangen af met tape, zodat er geen water kan lekken.
- 8. Sluit de waterslang aan op een koudwaterleiding.

ONDERDELEN VOOR WATERAANSLUITING

※ Controleer de onderstaande onderdelen van de watervoorziening. Sommige andere noodzakelijke onderdelen zijn verkrijgbaar bij de leverancier.



Aansluitstuk (3014454520)




Houder (3012020700)



Schroef, 4 stuks (7112401211)



Bevestigingsklem A, 3stuk (3011202000)



Filterkast (3019974100)




Waterslang A/B (A:3019503200 B:3019503300)


Installatie procedure (Alleen model met ijsautomaat)

1. Aansluiten op de waterkraan

<Afbeelding A>

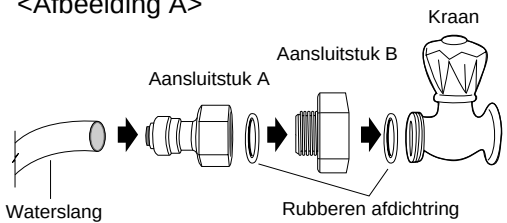

<Afbeelding B>

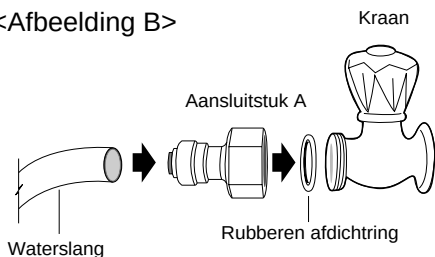

Let op!


Plaats de rubberen ringen in de aansluitstukken voordat u die op de kraan draait.

2. Het waterfilter installeren

- 1) Meet de afstand tussen de filter en de aansluiting voor de waterslang bij benadering en snijdt de slang van de filter haaks af.
- 2) Sluit de slang aan op het filter zoals in de afbeelding.

Let op!


Zorg dat er genoeg slang overblijft als u hem afsnijdt.

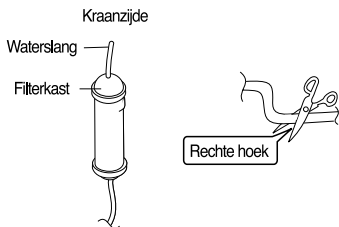

3. Eventuele rommel uit het filter verwijderen.


- 1) Draai de hoofdkraan open en kijk of er water uit de slang komt.
- 2) Kijk of de kraan open staat als er geen water uit komt.
- 3) Laat de kraan open staan tot er schoon water uit komt.

※ Het eerste water kan rommel uit het filter bevatten die daar bij de fabricage ingekomen is.

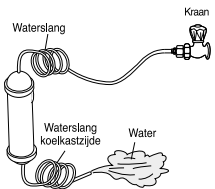

4. De filter bevestigen

- 1) Bevestig de filterhouder met een schroef links of rechts van de achterkant van de koel-vriescombinatie.
 - ※ Als de houder op deze wijze niet goed bevestigd kan worden, moet u het papier van de plakstrip op de filterhouder verwijderen en de houder bevestigen.
- 2) Plaats het filter in de houder.

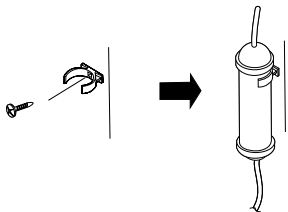


5. De waterslang op de koel-vriescombinatie aansluiten.

- 1) Verwijder de afdekking van het motorcompartiment aan de achterkant van de koel-vriescombinatie.
- 2) Schuif de bevestigingsring over de waterslang. (Let daarbij op de draairichting van de moer.)
- 3) Steek de waterslang in de bovenkant van de kraan en draai de moer vast. (De kraan bevindt zich rechts in het motorcompartiment.)
- 4) Controleer of de slangen niet geknikt zijn en of er geen water lekt. Als dat het geval is moet u de aansluitingen opnieuw maken.
- 5) Plaats de afdekking van het motorcompartiment terug. (De slang moet in de uitsparing in tussen de achterkant van de koel-vriescombinatie en de afdekking vallen.)


Let op!

Zet de slang naar boven zoals in de afbeelding.

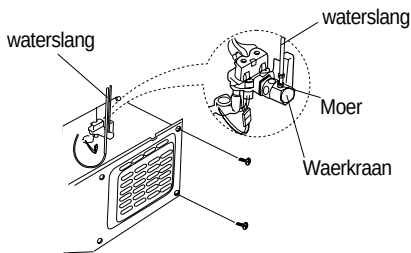

6. De waterslang bevestigen.

- 1) Bevestig de slang met klem A.
- 2) Controleer of de slang niet is geknikt. Als dat het geval is, moet u dat herstellen.

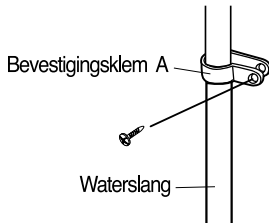

7. Na de installatie van de wateraansluiting

- 1) Steek de stekker van de koel-vriescombinatie in het stopcontact en druk gedurende 2 tot 3 minuten op [WATER] op het bedienings-paneel. Zo verwijdert u luchtballen uit de leiding en tapt u het eerste water af.
- 2) Controleer de hele watertoevoer op lekkage (slangen, aansluitstukken en buizen). Herschik de slangen als de koel-vriescombinatie op zijn plaats staat.

