



Side-by-side

Koelkast

Gebruiks- en onderhoudshandleiding

	Belangrijke	197-198
	Installatie	199-202
	Temperatuurregeling	203-205
	Kenmerken van het koelgedeelte	206-208
	Kenmerken van het diepvriesgedeelte	209
	Ijs en water	210-211
	Waterfilter	212-213
	Tips voor voedingswaren	214
	Onderhoud en reiniging	215-218
	Geluiden tijdens het functioneren	219
	Probleemoplossing	220-223
	Dansk betjeningsvejledning	224-251
	Svensk manual	252-279
	Suomenkielinen käyttö- ja huolto-ohje	280-307
	Norsk bruks- og vedlikeholdsanvisning	308-335
	Türkçe Kullanım ve Bakım Kılavuzu	336-363



Belangrijke veiligheidsinstructies

Installateur: Bewaar deze aids in de buurt van het apparaat.

Gebruiker: Lees deze Gebruiks- en onderhoudshandleiding en bewaar haar voor later gebruik. In deze aids vindt u de benodigde informatie voor gebruik en onderhoud.

Bewaar de aankoopbon en/of geannuleerde cheque als bewijs van aanschaf.

Als de koelkast moet worden gerepareerd, neemt u contact op met uw plaatselijke dealer voor informatie over de garantie.

Zorg dat u het model- en serienummer van de koelkast bij de hand hebt. Deze nummers staan op het afdekkingsplaatje linksboven in de koelkast. Noteer deze nummers hieronder.

Modelnummer:

Serienummer:

Aanschafdatum:

Omdat we de kwaliteit en prestaties van onze apparaten voortdurend proberen te verbeteren, kan het zijn dat we het apparaat wijzigen zonder deze aids te reviseren.

Belangrijke informatie over veiligheidsinstructies

De waarschuwingen en belangrijke veiligheidsinstructies in deze aids zijn niet bedoeld om alle mogelijke condities en situaties te dekken. U dient blijk te geven van gezond verstand, voorzichtigheid en behoedzaamheid bij het installeren, onderhouden en gebruiken van het apparaat.

Neem altijd contact op met uw dealer, distributeur, servicetechnicus of fabrikant voor problemen of toestanden die u niet beïjngt.

Herken deze veiligheidssymbolen, woorden en labels

GEVAAR

GEVAAR – Onmiddellijk gevaar dat **ALTIJD** leidt tot ernstig letsel of overlijden.

WAARSCHUWING

GEVAAR – Gevaarlijke of onveilige praktijken die **KUNNEN** leiden tot ernstig letsel of overlijden.

OPGELET

OPGELET – Gevaarlijke of onveilige praktijken die **KUNNEN** leiden tot licht letsel of materiële schade.


GEVAAR

Tref de volgende elementaire voorzorgsmaatregelen om de kans op verwondingen of overlijden te verminderen:

Belangrijk: Buiten gebruik gestelde of achtergelaten koelkasten blijven gevaarlijk, zelfs al laat u ze maar “voor een paar dagen” staan. Als u uw koelkast wilt weadoen, dient u de volgende instructies in acht te nemen om ongevallen te voorkomen.

Voordat u uw oude koelkast of diepvriezer weadoet, moet u het volgende doen:

- Neem de deuren van het apparaat.
- Laat de rekken op hun plaats zitten zodat kinderen niet gemakkelijk in het apparaat kunnen klimmen.

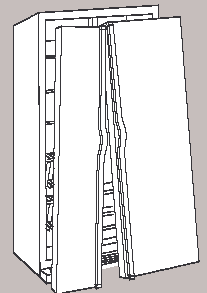



Belangrijke veiligheidsinstructies

⚠ WAARSCHUWING

Neem onder andere de volgende elementaire voorzorgsmaatregelen in acht om de kans op brand, elektrische schokken, ernstig letsel of overlijden tijdens het gebruik van de koelkast zo klein mogelijk te houden:

1. Lees alle instructies voordat u de koelkast in gebruik neemt.
2. Respecteer alle plaatselijke reglementen en verordeningen.
3. Volg alle instructies om het apparaat juist te aarden.
4. Neem contact op met een bevoegd elektricien als u niet zeker weet of het apparaat juist is aarde.
5. Gebruik **nooit** een aasleiding om het apparaat te aarden.
6. Gebruik **nooit** een leiding voor koud water om het apparaat te aarden.
7. De koelkast dient te worden aangesloten op een apart circuit van 220-240 volt, 10 A en een frequentie van 50 Hz.
8. Wijs de stekker van het snoer **niet**. Als de stekker niet in het stopcontact past, laat u het stopcontact door een bevoegd elektricien vervangen.
9. Gebruik geen adapters voor twee polen, verlengsnoeren of stekkerdozen.
10. Knoei **niet** met de instelknoppen van de koelkast.
11. Repareer of vervang alleen die onderdelen van de koelkast die specifiek in de Gebruiks- en onderhoudsaids of gepubliceerde reparatie-instructies voor gebruikers worden vermeld. Voer geen reparaties uit als u de instructies **niet** begrijpt of uw vaardigheden te boven gaan.
12. Trek de stekker **altijd** uit het stopcontact voor u een reparatie uitvoert. Trek hiervoor aan de stekker zelf en niet aan het snoer.
13. Installeer de koelkast volgens de installatie-instructies. Alle aansluitingen op water, elektriciteit en aarde moeten voldoen aan de lokale voorschriften en voor zo ver nodig door bevoegd personeel worden uitgevoerd.
14. Houd de koelkast in goede staat. Indeuken of laten vallen van de koelkast kan de koelkast beschadigen of tot slecht functioneren of lekken leiden. Als de koelkast beschadigd is, laat u deze controleren door een bevoegde reparateur.
15. Vervang versleten snoeren en/of loszittende stekkers.
16. Lees en respecteer **altijd** de bewaar- en omeevinas-instructies van de fabrikant voor producten die u in de koelkast bewaart.
17. De koelkast mag **niet** worden gebruikt in de nabijheid van explosieve dampen.
18. Kinderen mogen **niet** op de koelkast klimmen, eraan hangen of erop staan.
19. Veeq alle water op dat tijdens de aansluiting van het water is oemorst of weqaelekt.
20. Het apparaat is niet ontworpen voor gebruik door ionge kinderen of invaliden zonder toezicht.
21. Houd toezicht op ionge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.

Installatie

Deze instructies zijn bedoeld om de installatie van de koelkast te vergemakkelijken. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor een onjuiste installatie.

Werkwijze

Een bevoegd technicus moet de koelkast in overeenstemming met deze installatie-instructies aansluiten.

Meet de deuropening en de diepte en breedte van de koelkast. Verwijder indien nodig de handvaten of deuren. De technicus dient ook de volgende handelingen uit te voeren:

1. Respecteer de plaatselijke reglementen voor de aansluiting van water en elektriciteit.
2. Sluit eerst het water aan en daarna de elektriciteit aan.

Het onderhoud of de vervanging van het netsnoer moet door een bevoegd technicus worden uitaevoerd.

Opmerking:

Wanneer u schrijft of belt voor een reparatie, dient u de volgende informatie te verschaffen:

- | | |
|--|---------------------------------|
| a. Uw naam, adres en telefoonnummer | d. Het model- en serienummer |
| b. Een duidelijke beschrijving van het probleem | e. Het aankoopbewijs (kassabon) |
| c. De naam en het adres van uw dealer of technicus | |

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK



Installatie

⚠ WAARSCHUWING

Moet altijd door een bevoegd technicus worden uitaevoerd.

Plaatsing

- Plaats de koelkast niet in de buurt van een oven, verwarmingselement of andere hittebron. Als het niet anders kan, scherm t u de koelkast af met isolerend materiaal.
- Installeer de koelkast niet in een omgevina waar de temperatuur onder de 13° C of boven de 43° C komt om slecht functioneren te voorkomen.
- De koelkast is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik binnen.

De vereiste ruimte opmeten

Bij het plaatsen van de koelkast dient u te zorgen voor 13 mm vrije ruimte bovenaan, 19 mm achteraan (achter de dekplaat). Laat aan beide ziden van de koelkast een ruimte van 6 mm met het oog op goede luchtcirculatie, gemakkelijke installatie en waterpas plaatsen. Indien de koelkast met de scharnieren tegen de wand wordt aeplaatst, laat u het best wat extra ruimte zodat de deur meer kan worden aeopend.

Modellen van 60 cm diep

Opmerking: Sniid de hoeken van het bovenblad onder een hoek van 45 graden af als het bovenblad 25 mm uitsteekt. Laat langs beide zijkanten van de koelkast 5 mm speelruimte vrij. Laat aan de bovenkant 7 mm vrij. Dit veraemakkelijkt de installatie en het waterpas zetten. Er is geen minimale vrije ruimte vereist aan de achterkant van de behuizing.

Als u een plateau of vloerbedekking (tapiit, tegels, parket enzovoort) aebruikt, hebt u moedelijk meer ruimte nodig dan oorspronkelijk voorzien.

U kunt met de waterpasprocedure in het gedeelte *Waterpas zetten* enige extra ruimte vrij maken.

Belangrijk: Als u de koelkast zodanig plaatst dat de bovenzijde ervan volledig is afaedekt, dient u de koelkast op te meten van de vloer tot aan de bovenzijde van de scharnierdeur om voldoende ruimte vrij te houden.

De koelkast vervoeren

- Vervoer de koelkast **NOOIT** op zijn zijkant. Als u de koelkast niet rechtop kunt vervoeren, leat u het op de achterkant. Laat de koelkast circa 30 minuten rechtop staan voordat u de stekker in het stopcontact steekt. Dit zorgt ervoor dat de olie terug naar de compressor kan vloeien. Als u de koelkast onmiddellijk op het lichtnet aansluit, kan dit schade aan interne onderdelen veroorzaken.
- Verplaats de koelkast met een steekkarretie. Til de koelkast **ALTIJD** aan de zijkant of achterkant op. **NOOIT** aan de voorkant.
- Bescherm tijdens het vervoer de buitenkant van de koelkast door de behuizing in dekens te wikkelen of beschermmateriaal aan te brengen tussen de koelkast en het steekkarretie.
- Bevestig de koelkast stevig op het karretie met riemen of rubber banden. Leid de riemen zo moedelijk door de handvaten. Trek de riemen niet te strak aan. Dit kan de afwerking indeuken of beschadigen.

De deuren en scharnieren verwiideren en van plaats veranderen

⚠ WAARSCHUWING

Laat dit door een bevoegd technicus doen.

De watertoevoer aansluiten (sommige modellen)

⚠ WAARSCHUWING

Laat dit door een bevoegd technicus doen.



Installatie

De handareep aanbrennen

Als de handarepen niet zijn aangebracht, bevinden deze zich in het koelaedeelte of zijn ze op de achterzijde van de koelkast bevestigd.

Verwijder het verpakkingsmateriaal en de tape van de handareep.

Het ontwerp van de handarepen is voor elk model koelkast anders. Raadpleeg hieronder de instructies voor uw model.


Handareep voor montage aan voorzijde (sommige modellen)

Vereist materiaal:

- Handschoenen om uw handen te beschermen
- Kruiskopschroevendraaier
- Plastic kaart voor het verwijderen van deur (of 1 mm dikke plastic kaart); bewaar de kaart voor het verwijderen van de hendel.



Verlenastukken aan de handareep bevestigen (sommige modellen):

1. Plaats de handareep en het verlenastuk tegenover elkaar (zie illustratie).
2. Plaats het verlenastuk in de opening van de handareep.
3. Oefen lichte druk uit ter weerszijden van het verlenastuk.
4. Schuif het verlenastuk zover mogelijk op de binnenrand van de handareep.

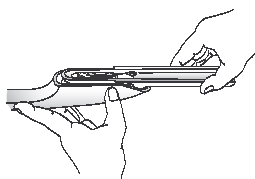

Montage:

1. Oriënteer de handareep zoals geïllustreerd.
2. Liën de deurhendel uit met de tapeinden in de deur.
3. Zorg ervoor dat de grote opening in de bevestigingsklem zich onderaan bevindt op beide uiteinden van de hendel.
4. Draai de handareep zodanig dat deze zich vlak tegen de deur bevindt

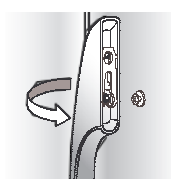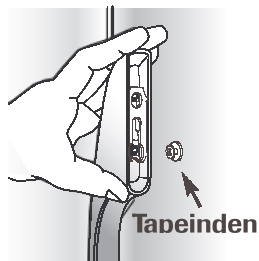

5. Grijp de hendel stevig vast en schuif hem naar onderen.

Verwijdering:




1. Grijp het onderste gedeelte van de hendel stevig vast. Schuif hem naar boven. Trek hem uit en verwijder hem van het oppervlak.



Halve handarepen


Montage:

1. Plaats de handareep voor de koelkast tegenover de houder van de afwerking en de klem op de deur.
2. Zorg dat de bevestigingshouders voor de handareepklem zich onder de houders van de deurklem bevinden.
3. Draai de handareep zodanig dat deze zich vlak tegen de deur bevindt.
4. De houder op het onderste gedeelte van de handareep wordt tegenover de opening in afdekking van de handareep geplaatst.
5. Schuif de handareep omhoog totdat deze vastklikt.
6. Klik de bovenzijde van de handareep vast in de klem van de afwerkhouders.
7. Herhaal deze procedure voor het vriezercompartiment.

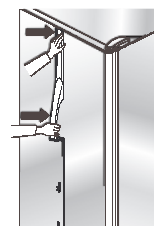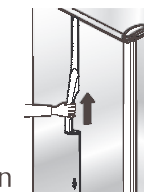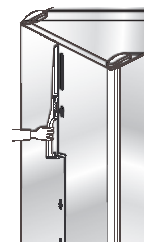

Verwijdering:

1. Bescherm het gebied boven de afwerking van de handareep met tape. Schuif de punt van een platte schroevendraaier tussen de afwerking van de handareep en het deurpaneel. Wrik de afwerking voorzichtig los van het deurpaneel.
2. Trek de afwerking uit de houder.
3. Plaats de kaart voor verwijdering van de handareep (of een plastic kaart met een dikte van 1 mm tussen de handareep en het deurpaneel (circa 8.8 cm)).
4. Pak de handareep stevig vast en verwijder deze door hem omlaag te trekken.
5. Herhaal deze procedure voor het vriezercompartiment.

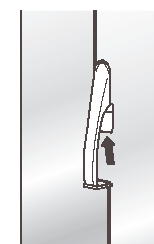




Installatie

Aluminium handarepen over de volle lenate

Montage:


1. Maak de afwerking langs de bovenkant van de deur los door de kruiskop-schroeven aan de bovenkant van het koelkastcompartiment te verwijderen en de schroeven voor later gebruik te bewaren.
2. Plaats de inkepingen op de achterzijde van de handareep tegenover de houderklemmen op de deuren. Plaats de klemmen in de inkepingen en schuif de handareep omlaag totdat deze de afwerking aan de onderkant raakt.
3. Plaats de afwerking aan de bovenzijde en de kruiskop-schroeven terug.
4. Herhaal instructies 1-3 om de andere handareep aan te brengen.

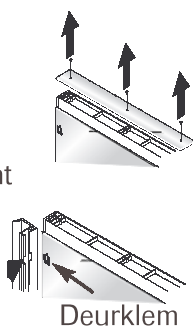

Deurklem

Verwijdering:

1. Maak de afwerking langs de bovenkant van de deur los door de kruiskop-schroeven aan de bovenkant van het koelkastcompartiment te verwijderen en de schroeven voor later gebruik te bewaren.
2. Pak de handareep met beide handen stevig vast. Maak de handareep los door deze ca. 1,9 cm omhoog te schuiven.
3. Herhaal stappen 1-3 om de andere handareep te verwijderen.

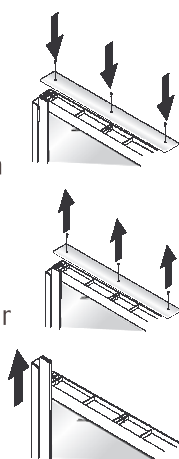

Montage:

1. Herhaal de voorgaande stappen in omgekeerde volgorde.

⚠ OPGELET

Doe het volgende om persoonlijk letsel of materiële schade te voorkomen:

- De panelen van het koelkastcompartiment **moeten maximaal** 14 kg wegen en die van de vriezer maximaal 7 kg.
- Bescherm zachte vinyl of andere vloerbekleding met karton, tapijten of ander materiaal.
- Bescherm uw handen en armen met handschoenen.

⚠ WAARSCHUWING

Zet om letsel en schade te voorkomen de afwerkingspanelen (sommige modellen) stevig vast voordat u de handarepen verwijdert.

Decoratieve deurpanelen

Werkwijze:



- Dek om de deuropervlakken tegen krassen te beschermen de achterkant van de decoratieve panelen af met band langs de randen achteraan.
- Bewaar alle schroeven om ze later op hun oorspronkelijke plek terug te plaatsen.

Afmetingen voor panelen van 6 mm:

Modellen met grote deuren	Paneelhoopte	Paneelbreedte
Deur van koelkastcompartiment	169,5 cm	48,1 cm
Deur vriezer bovenaan (dispenser)	46,0 cm	35,4 cm
Deur vriezer onderaan (dispenser)	81,5 cm	35,4 cm
Deur van vriezer (zonder dispenser)	169,5 cm	35,4 cm

Montage:

1. Verwijder de schroeven van de afwerking bovenaan met een kruiskop-schroevendraaier om de afwerking weg te nemen.
2. Schuif de handareep naar boven totdat hij loskomt. Trek de handareep van de deur.
3. Verwijder de klemmen van de deur met een zeskantschroevendraaier van 1/4 in.
4. Schuif de onderkant van de panelen in de deurafwerking onderaan totdat de scharnierzijde van het decoratieve paneel onder de afwerking aan de kant van de scharnieren rust. **Belangrijk:** Bevestig de bovenzijde van de panelen met tape aan de deur om te voorkomen dat zij vallen.
5. Plaats de klemmen van de deur terug op hun plaats met een zeskantschroevendraaier van 1/4 in.
6. Monteer de handareep opnieuw door de klemmen van de deur in de inkepingen aan de achterzijde van de handareep te plaatsen. Schuif de handareep *naar onderen* totdat hij de onderste afwerking raakt.
7. Verwijder de tape van de bovenzijde van de panelen *voordat* u de bovenste met een kruiskop-schroevendraaier in stap 1 verwijderde deurafwerking opnieuw monteert.

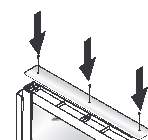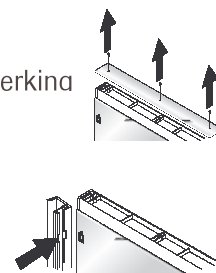

Verwijdering:

1. Voer stap 1 uit conform de uitleg van de installatie-instructies. **Belangrijk:** Bevestig de bovenzijde van de panelen met tape aan de deur om te voorkomen dat zij vallen.



Installatie

2. Voer stappen 2 en 3 uit. Verwijder de tape om de panelen uit de deurafwerking te schuiven. Ga door met stappen 5, 6 en 7 om de handareep en de afwerking terug te plaatsen.

Euro-handarepen


Dit model handareep wordt in de fabriek geïnstalleerd.

Vereist materiaal:

- Inbussleutel $\frac{3}{32}$ inch

Verwijdering:

- Gebruik een inbussleutel van $\frac{3}{32}$ inch om de stelschroef uit de bevestigingspost van de handareep te verwijderen.
- Herhaal de procedure voor alle andere bevestigingsposten.

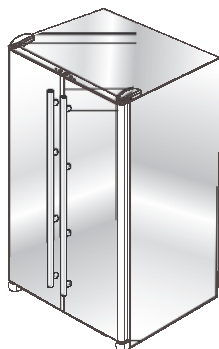

Terugplaatsen:

- Plaats de handareep tegenover de bevestigingsposten.
- Zet de handareep stevig vast door alle stelschroeven stevig aan te draaien.

Waterpas zetten

⚠ OPGELET

Respecteer de volgende punten om beschadiging van uw eigendommen en de koelkast te voorkomen:

- Bescherm vinyl of andere vloerbedekking met karton, tapijt of ander beschermend materiaal.
- Gebruik tijdens de waterpasprocedure geen elektrisch gereedschap.

Opmerking:


- *Voordat* u de koelkast waterpas zet, moet u desgewenst de deur van plaats hebben veranderd, de panelen hebben geïnstalleerd en het water hebben aangesloten.
- Noem de modellen die kunnen iusterinasskrut "A".

Vereist materiaal:

- Inbussleutel van $\frac{3}{8}$ inch
- Waterpas

1. Verwijder het rooster aan de voorkant.

- Pak het stevig vast en klik het los door de onderkant ervan naar buiten te trekken.

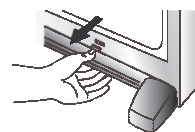

2. Drii med en topnøale de forreste iusterinasskrut (**A**) for at hæve og sænke fronten af køleskabet.




3. Enkelte modeller har også iusterinasskrut bagest (**B**). Drii hver enkelt af disse iusterinasskrut med topnøalen (**B**) for at hæve eller sænke bageste del af køleskabet.

4. Ved hjælp af et vandpas sikres det, at forsiden af køleskabet er 6 mm eller højere end bagsiden af køleskabet, og at køleskabet er i niveau i begge sider.


5. Drii stabiliseringsbenene (**C**) med uret til de står godt fast ned mod gulvet.

6. Drii iusterinasskrutene (**A**) mod uret så køleskabets fulde vægt hviler på stabiliseringsbenene.

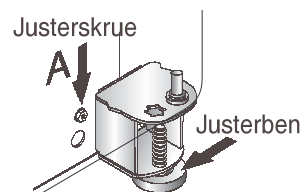

7. Als een van de hoeken niet stevig op de grond staat, corrigeert u dit door de achterste stelschroef rechtsom te draaien. Voer de volgende handelingen uit als de deuren ongelijk zijn:

- Bepaal welke deur te laag is.
- Draai de voorste stelschroef (**A**) rechtsom om voorste hoek van de deur te verhogen.

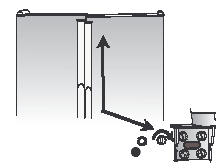

- Als één koelkastdeur de grens van het instelbereik heeft bereikt en de deuren nog steeds niet gelijk hangen, verhoogt of verlaagt u de andere deur door de stelschroef linksom te draaien.
- Controleer met de waterpas of er een helling van 6 mm is zodat de deuren goed sluiten.
- Als de koelkast goed is uitgelijnd en stabiel staat, plaatst u het rooster.
- Plaats de bevestigingsklemmen van het rooster tegenover de openingen onderaan in de koelkastbehuizing.
- Duw stevig op het rooster totdat het vastklikt.



Temperatuurregelin

Aanraaktoetsen voor temperatuurregelin (sommige modellen, vormgeving wijzigt per model)

De toetsen voor temperatuurregelin zijn bovenaan op de voorzijde van het koelkastgedeelte aangebracht.

Temperatuurregelin



Eerste instelling van de temperatuur

Stel de temperatuur in nadat u de stekker van de koelkast in het stopcontact hebt gestoken.

- Stel de temperatuur in door te drukken op of .
- Stel de Freezer (Vriezer) in op **4**.
- Stel de Refrigerator (Koelkast) in op **4**.
- Laat de koelkast ten minste 8-12 uur functioneren voordat u er voedsel in plaatst.

Warme oppervlakken van de behuizing

De voorzijde van de koelkastbehuizing kan soms warm worden. Dit is normaal en voorkomt dat er zich condensatie op de behuizing vormt. Dit verschijnsel doet zich vaker voor wanneer u de koelkast voor het eerst start, wanneer het buiten erg warm is of nadat de deur langdurig heeft opgestaan.

De temperatuur bijsstellen

- 24 uur nadat u voedingsmiddelen in de koelkast en/of vriezer hebt geplaatst, kunt u een of beide compartimenten kouder of warmer instellen. Stel hiervoor de temperatuur in volgens de *Temperatuurtabel* hieronder.
- Behalve wanneer u de koelkast start, dient u de temperatuur niet dan één cijfer tegelijk te wijzigen.
- Laat de temperatuur zich gedurende 24 uur stabiliseren.


Temperatuurtabel

Koelkast te warm	Stel de Refrigerator één cijfer hoger af door te drukken op .
Koelkast te koud	Stel de Refrigerator één cijfer lager af door te drukken op .
Vriezer te warm	Stel de Freezer één cijfer hoger af door te drukken op .
Vriezer te koud	Stel de Freezer één cijfer lager af door te drukken op .
Temperatuurinstelling uitschakelen	Druk voor de Refrigerator of Freezer op totdat u een streepje ("—") ziet.


'Trisensor'-klimaatregeling (sommige modellen)

De klimaatregeling bevindt zich bovenaan aan de voorzijde van het koelkastgedeelte of de behuizing.

Bediening



Bediening voorzijde

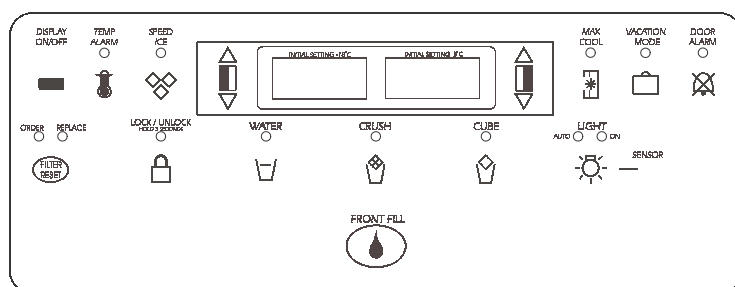

Eerste temperatuurinstelling

De temperatuur van het koelkastgedeelte wordt vooraf in de fabriek ingesteld op 3° C en die van het diepvriesgedeelte op -17° C.

De temperatuur bijsstellen

24 uur nadat u voedingsmiddelen in de koelkast en/of vriezer hebt geplaatst, kunt u een of beide compartimenten kouder of warmer instellen. Stel



Temperatuurregeling

hiervoor de temperatuur in volgens de onderstaande Temperatuurtabel.

- Wanneer u de toetsen \oplus / Δ of \ominus / ∇ voor het eerst aanraakt, wordt de huidige temperatuurinstelling weergegeven.
- Op het display verschijnt circa drie seconden lang de nieuwe instelling: daarna wordt opnieuw de huidige in dat compartiment afdende temperatuur getoond.
- Verhoog of verlaag de instelling van de temperatuur in een van beide vakken met meer dan één graad per wijziging. Laat de temperatuur zich gedurende 24 uur stabiliseren voordat u deze opnieuw wijzigt.

Temperatuurtabel

Koelkast te koud	Stel de koelkast één cijfer hoger af door te drukken op \oplus / Δ .
Koelkast te warm	Stel de koelkast één cijfer lager af door te drukken op \ominus / ∇ .
Vriezer te koud	Stel de vriezer één cijfer hoger af door te drukken op \oplus / Δ .
Vriezer te warm	Stel de vriezer één cijfer lager af door te drukken op \ominus / ∇ .
Koelkast UITschakelen	Druk op \oplus / Δ de toets van de vriezer totdat op het display OFF [Uit] verschijnt. Druk op \ominus / ∇ toets van de vriezer of het koelgedeelte om het apparaat opnieuw in te schakelen.

Speed Ice [Snel ijs]

Met Speed Ice wordt de temperatuur van de vriezer 24 uur lang maximaal verminderd zodat meer ijs wordt gemaakt. **Opmerking:** Wanneer de Speed Ice-functie is ingeschakeld, werken de toetsen \oplus / Δ en \ominus / ∇ van het diepvriesgedeelte niet.

Reset Filter [Filter terugstellen] (sommige modellen)

Wanneer het koelgedeelte is uitgerust met een waterfilter, gaat het gele Order [bestellen]-lampje branden wanneer 90% van het maximale watervolume

door de filter is gestroomd OF 11 maanden na de dag waarop de filter werd geïnstalleerd.

Het rode Replace [vervangen]-lampje gaat branden wanneer het maximale watervolume door de filter is gestroomd OF 12 maanden na de dag waarop de filter werd geïnstalleerd. Wanneer het Replace-lampje brandt, moet onmiddellijk een nieuwe filter worden geïnstalleerd.

Houd na het vervangen van de filter de toets **Reset Filter** [Filter terugstellen] drie seconden lang ingedrukt. De Order - en Replace -lampjes worden gedoofd.

Vacation Mode [Vakantiemodus]



In de Vakantiemodus-stand wordt het vriesgedeelte minder vaak ontdooid en wordt energie bespaard. Het indicatielampje voor de vakantiemodus brandt wanneer deze functie geactiveerd is. Om de functie uit te schakelen, drukt u opnieuw op de vakantiemodustoets OF opent u een van de deuren van de koelkast. Het indicatielampje gaat vervolgens uit.

Opmerkingen:

- De vakantiemodus kan na de activering ongeveer één uur lang niet door het openen van deuren worden uitgeschakeld.
- Lees het gedeelte Voorbereiding op vakantie op pagina 218 indien u langer dan een paar dagen met vakantie gaat.

Temp Alarm [Temperatuuralarm]



Het temperatuuralarm waarschuwt u wanneer de temperatuur in het diepvries- of het koelgedeelte vanwege stroomuitval of een andere omstandigheid hoger ligt dan de normale bedrijfstemperatuur. Wanneer deze functie wordt ingeschakeld, gaat het Temp Alarm -lampje branden.

Ligt de temperatuur in het diepvries- of het koelgedeelte boven deze grenswaarden, dan verschijnen op het display afwisselend de huidige temperatuur in de vakken en de hoogste tijdens de stroomonderbreking gemeten temperaturen. Er klinkt herhaaldelijk een goed hoorbaar alarmsignaal.

Druk eenmaal op de toets **Temp Alarm** om het alarm uit te schakelen. Het Temp Alarm-lampje blijft knipperen en de verschillende temperaturen worden afwisselend weergegeven totdat de temperatuur zich heeft gestabiliseerd.





Temperatuurregeling

Houd de toets **Temp Alarm** [temperatuuralarm] drie seconden lang ingedrukt om deze functie uit te schakelen. Het indicatielampje gaat vervolgens uit.

Door Alarm [Deuralarm]

Het deuralarm gaat af wanneer een van de deuren vijf minuten lang ononderbroken is blijven openstaan. In dat geval weerklinkt om de paar seconden een goed hoorbaar alarmsignaal totdat de deur gesloten wordt OF de toets **Door Alarm** ingedrukt wordt om de functie uit te schakelen.



Max Cool [Maximale koeling]

Met de Max Cool-functie kunt u de temperatuur in het koel- en het diepvriesgedeelte tot de op het bedieningselement vermelde minimale instelling doen dalen. Zo worden het koel- en het diepvriesgedeelte afgekoeld indien de deuren veelvuldig werden geopend of de vakken met warm voedsel werden gevuld.

Opmerking: Wanneer de Max Cool-functie is ingeschakeld, werken de toetsen  /  en  /  van het koel- en het diepvriesgedeelte niet.

Druk op de toets **Max Cool** om de functie in te schakelen. Max Cool wordt na 12 uur automatisch uitgeschakeld OF u kunt ook op de toets **Max Cool** drukken om de functie uit te schakelen.



Display On/Off [Weergave Aan/Uit] (sommige modellen)

De temperatuurweergave wordt afwisselend in- en uitgeschakeld.



User Preferences [Gebruikersvoorkeuren]

Het menu User Preferences [gebruikersvoorkeuren] biedt de volgende mogelijkheden:

- De temperatuurweergave veranderen van °F naar °C.
- Hoorbare alarmsignalen in- of uitschakelen.
- De lichtsterkte aanpassen waarbij de automatische verlichting van de dispenser wordt ingeschakeld (wanneer deze functie wordt ingeschakeld op de iis- en waterdispenser). (sommige modellen)
- De Sabbath Mode [rustdaamodus] activeren.

Houd de toets **Door Alarm** drie seconden lang ingedrukt voor toegang tot het menu User Preferences. Wanneer de modus User Preferences is ingeschakeld, verschijnt in het temperatuurscherm van het diepvriesgedeelte een korte titel voor de functie en in het scherm van het koelgedeelte de functietoestand.

1. Loop door de functies met behulp van de op- en neerwaartse bedieningselementen van het diepvriesgedeelte.
2. Wijzig de status met de op- en neerwaartse bedieningselementen van het koelgedeelte wanneer de gewenste functie wordt weergegeven.
3. Druk na de wijzigingen drie seconden lang op de toets **Door Alarm** OF sluit de deur van het koelgedeelte.

Temperature Display [Temperatuurweergave] (F C)

Hiermee kan de temperatuur in Fahrenheit of Celsius worden weergegeven.

Alarm (AL)

Met de alarmmodus op OFF [Uit] worden alle alarmsignalen uitgeschakeld totdat de functie opnieuw wordt ingeschakeld.

Auto Light Level Selection [Lichtsterkte voor automatische verlichting] (LL) (sommige modellen)

Met deze instelling kan de lichtsterkte worden ingesteld waarbij het lampje van de dispenser gaat branden wanneer het volgens de sensor in de kamer te donker wordt. Instelling 1 is de laagste lichtsterkte, instelling 9 de hoogste. **Opmerking:** De functie Auto Licht [automatische verlichting] (sommige modellen) van de iis- en waterdispenser moet ingeschakeld zijn om deze optie te gebruiken.

Sabbath Mode [Rustdaamodus] (SAB)

Met de rustdaamodus op ON [Aan] worden alle controlelampjes en het nachtlampje uitgeschakeld totdat de functie opnieuw wordt uitgeschakeld. Deze functie schakelt de lampjes binnenin de koelkast niet uit. Druk op om het even welke toets om de controlelampjes opnieuw in te schakelen.

Warme oppervlakken van de behuizing

De voorzijde van de koelkastbehuizing kan soms warm aanvoelen. Dit is normaal en voorkomt dat er zich condensaat op de behuizing vormt. Dit verschijnsel valt meer op wanneer u de koelkast voor het eerst start, wanneer het buiten erg warm is of nadat de deur langdurig heeft openstaand.



Kenmerken van het koelgedeelte


Rerken

⚠ OPGELET

Neem het voldoende in acht om letsel of materiële schade te voorkomen:

- Probeer nooit een rek bij te stellen waarop voedingswaren liggen.
- Controleer of een rek stevig is aangebracht voordat u er voedingsmiddelen op plaatst.
- Wees voorzichtig met rekken van veiligheidsalassen. Deze kunnen plotseling breken wanneer er krassen in worden gemaakt of als ze zijn blootgesteld aan plotselinge temperatuurwijzigingen.

Uw koelkast is uitgerust met Spillsaver™-rekken of niet-verzegelde rekken. Spillsaver™-rekken hebben een anti-morsrand voor een snellere reiniging. Sommige koelkasten hebben EasyGlide™-rekken, die sneller naar buiten kunnen worden geschoven. Als u dergelijke rekken naar buiten wilt schuiven, pakt u ze aan de voorrand vast en trekt u ze naar buiten. Duw de rekken naar binnen om op hun oorspronkelijke plaats terug te zetten.



Een rek verwijderen

- Kantel de voorzijde van het rek enigszins naar boven en duw de achterzijde van het rek omhoog. Trek het rek vervolgens recht naar buiten.

Een rek in een andere stand veranderen:

- Kantel de voorrand van het rek omhoog.
- Plaats de haken in de gewenste frameopening en laat het rek op zijn plaats zakken.
- Controleer of het rek aan de achterzijde stevig is veranderd.

De dekplaat van de groentelade dient als het onderste rek.

De dekplaat van de groentelade verwijderen:

- Verwijder de laden zoals aangegeven (zie pagina 208).
- Plaats uw hand onder het frame om de glasplaat omhoog te duwen. Neem de glasplaat uit de koelkast.
- Voer de voorgaande instructies in omgekeerde volgorde uit om de dekplaat terug te plaatsen.

Elevator™-rek (sommige modellen)

Het Elevator™-rek is voorzien van een anti-morsrand en de EasyGlide™-uitschuiffunctie. U kunt dit rek lager of hoger zetten zonder het rek leeg te maken.

Een Elevator™-rek naar buiten schuiven:

- Pak het rek aan de voorzijde vast en trek het naar buiten.
- Duw het rek terug naar de oorspronkelijke positie.

De hoogte van een Elevator™-rek bijstellen:

- Trek de draaiknop naar buiten.
- Draai de knop rechtsonder om het rek hoger te plaatsen en linksom om het lager te plaatsen.

Een Elevator™-rek verwijderen:

- Maak het rek volledig leeg en trek het naar buiten.
- Trek het rek zo ver mogelijk naar buiten.
- Duw de lipjes die zich onder de buitenranden van het rek bevinden omhoog. Trek het rek verder naar buiten totdat het van het frame loskomt.

Een Elevator™-rek terugplaatsen:

- Plaats het rek tegenover het frame en duw het volledig terug. U hoeft de lipjes hierbij niet omhoog te duwen.


Onder normale omstandigheden hoeft u het frame voor een Elevator™-rek niet te verwijderen. Hoewel verwijdering onwaarschijnlijk is en niet wordt aangeraden, verloopt de juiste verwijderprocedure als volgt:

Een frame verwijderen:

- Maak het rek volledig leeg.
- Schuif het rek circa 5,1 cm naar buiten en verplaats beide veranderingen aan de achterkant met uw handen naar het midden.
- Ondersteun het volledige rek en het frame aan de onderzijde. duw het geheel enigszins omhoog en draai het geheel circa 30° om het mechanisme aan de achterzijde los te maken van de verticale schuifrails.
- Verplaats het geheel naar buiten en verwijder het uit de koelkast.

Een frame opnieuw aanbrengen:

- Voer de voorgaande procedure in omgekeerde volgorde uit. Controleer of het rek waterpas is. Wanneer het schuifrek naar achteren wordt geduwd, worden de achterste veranderingen automatisch in de juiste positie geplaatst.

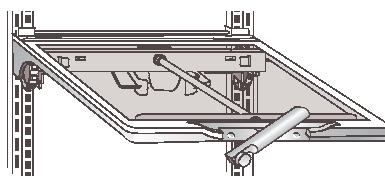

(model kan verschillen)




Kenmerken van het koelgedeelte

Opslaa in deur

Beverage Chiller™/ MiniChiller™ (sommige modellen)

In de Beverage Chiller™ en MiniChiller™ worden drankies en andere producten op een lagere temperatuur gehouden dan in de rest van het koelgedeelte. Via een luchtinlaat wordt lucht uit de vriezer direct naar de koeler(s) gevoerd.

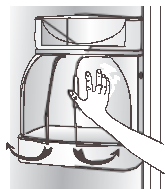

Temperatuurknop

De temperatuurknop voor de koelers bevindt zich op de linkerwand van het koelgedeelte. Draai de knop rechtsom om de temperatuur te verlagen.

De koeler(s) verwijderen:

- Maak de koeler(s) leeg.
- Schuif het geheel naar boven en trek het recht naar buiten.

Opmerking: Als de koeler zich direct onder het eier- en zuivelvak of een deurbakie bevindt, moet u het deurbakie of eier- en zuivelvak verwijderen voordat u de koeler verwijdert.


De koeler(s) aanbrengen:

- Plaats een van de luchtinlaten tegenover de opening in de deur.
- Schuif het geheel zodanig naar binnen en omlaag dat de haken stevig onder de afwerking van de deur komen vast te zitten.

Opmerking: De koelers werken alleen juist als de luchtinlaat tegenover de reëellocatie is geplaatst.

Eier- en zuivelvak

Het eier- en zuivelvak is handig om smeerbare producten zoals boter en margarine op te slaan. Het kan op verschillende plekken worden gemonteerd, afhankelijk van de opslaatbehoeften.

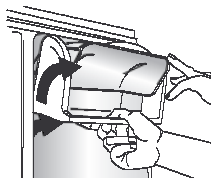

Verwijdering:

- Schuif het eier- en zuivelvak omhoog en trek het naar buiten.

Montage:

- Schuif het geheel zodanig naar binnen en omlaag dat de haken stevig onder de afwerking van de deur komen vast te zitten.

Het eier- en zuivelvak verwijderen:

- Druk de zijanten van het eier- en zuivelvak in en trek het naar buiten.

De klep van het eier- en zuivelvak aanbrengen:


- Schuif de zijanten van de klep het vak in totdat de scharnierpunten vastklikken.

Instelbare, diepe en uitklapbare deurbakies (sommige modellen)

Het instelbare, diepe en uitklapbare deurbakie is handig om levensmiddelen in de deur op te slaan.


Een bakie verwijderen:

- Kantel het bakie naar buiten.
- Trek het recht uit de beugel.



Een bakie aanbrengen:

- Kantel de voorzijde van het bakie enigszins omlaag.
- Schuif het bakie in de beugel en kantel het omhoog.

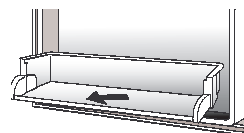

Het frame van een bakie op een andere plaats aanbrengen:

- Verwijder het bakie.
- Verplaats de beugel omhoog en trek deze recht naar buiten.

Breng de beugel op de gewenste plaats aan.

Deurbakies


Deurbakies kunnen aan uw opslaatbehoeften worden aangepast.

Verwijdering:

- Verplaats het bakie omhoog en trek het recht naar buiten.

Montage:

- Plaats het bakie in de gewenste afwerkingshouder van de deur en duw het bakie zo ver mogelijk omlaag.

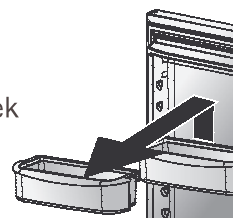



Kenmerken van het koelgedeelte

Opslaaladen

Groenteladen met vochtiaheidscontrole

De groenteladen met vochtiaheidscontrole bieden voor vers fruit en verse groente een vochtiaere opslaadmaevina.


Vochtiaheidsreelaars

Met de reelknoppen kunt u de vochtiaheid in de groentelade instellen. Schuif voor vruchten de reelknop naar **Fruit**. Schuif voor bladgroenten de knop naar **Veetables** (Groente).



Verwiiderina:

- Trek de lade volledig naar buiten. (Druk op sommige modellen op de lipies om de lade van de rails te nemen.) Kantel de voorziide van de lade omhoog en trek de lade recht naar buiten.

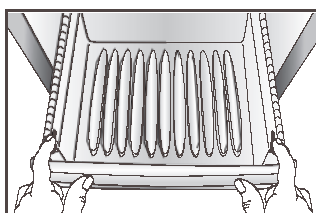


Montage:

- Plaats de lade in de framerrails en duw hem terug op zijn plaats.

Opmerking: Houd de laden voor een optimaal resultaat stevia gesloten.

Lade met temperatuurinstelling (sommiae modellen)

U kunt in deze lade verschillende soorten producten bewaren. De lade is voorzien van een knop waarmee u de luchttemperatuur in de lade kunt instellen. Stel de knop in op **Cheese** (Kaas) als u de temperatuur op de normale koelkasttemperatuur wilt instellen. Stel voor vlees de knop in op **Meats** (Vlees).

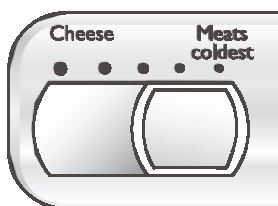

Accessoires


Anti-slipplaaties (sommiae modellen)

De anti-slipplaaties voorkomen dat producten in de deurbakies aan schuiven. De anti-slipplaaties zijn verwijderbaar en kunnen in de vaatwasmachine worden gereiniad.



Opslaabakie met deksel (sommiae modellen)

Het opslaabakie heeft een deksel en verwijderbare eierlade. Wanneer u de lade verwiidert, kunt u in het opslaabakie eierdozen, ijs enzovoort bewaren.

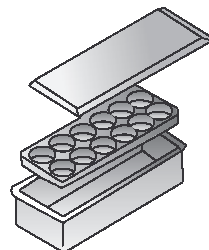


Houder voor grote flessen / flessenklem (sommiae modellen)


De houder voor grote flessen voorkomt dat grote flessen voorover kantelen. U kunt de houder boven elk verwijderbaar deurbakie aanbrengen.

De aan de houder voor grote flessen bevestiade flessenklem houdt flessen en deraelike op hun plaats wanneer de deur wordt geopend of gesloten. Stel de flessenklem bij door deze van de ene naar de andere kant te schuiven.

Eierlade met handareep (het model kan wisselen / sommige modellen)

De eierlade met hendel biedt ruimte voor meer dan 12 eieren. U kunt de eierlade verwijderen naar een werkgebied of om te reiniaen.






Kenmerken van het diepvriesgedeelte

Rekken en bakies

Vast rek in vriesvak

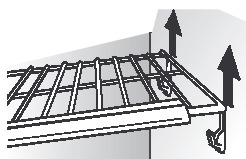

Met klemmen bevestigde rekken verwijderen:

- Maak het rek los van de bevestigingsklemmen en trek de linkerkant van het rek uit de openingen los.

Met klemmen bevestigde rekken aanbrengen:

- Plaats de linkerkant van het rek in de bevestigingsopeningen en duw het rek omlaag in de klemmen.

Rekken

De rekken kunnen worden verwijderd, afhankelijk van de benodigde opbergruimte.

Het rek verwijderen:

- Klik de rechterkant van het rek omhoog uit de rail en schuif het naar rechts.



Het rek aanbrengen:

- Plaats het rek terug in de linkerrail van de behuizing. Klik het rek vast in de rechterrail van de behuizing.

Bakies en laden

De bakies en laden (waarvan het model kan wisselen) zijn uitschuifbaar zodat alle producten goed toegankelijk zijn.



Verwijdering:

- Trek het bakie of de lade volledig naar buiten. Til de voorzijde omhoog en verwijder het bakie of de lade.

Montage:

- Schuif het bakie of de lade in de rail van de behuizing. Verplaats de voorzijde van het bakie of de lade omhoog en schuif deze terug naar de achterkant van de koelkast.

Ijsbakie

Het ijsbakie bevindt zich onder de automatische iismaker.



Verwijdering:

- Plaats de arm van de iismachine omhoog om deze uit te schakelen. Til de voorzijde van het bakie omhoog en trek het volledig uit. Til de voorzijde omhoog en verwijder het bakie.

Montage:


- Schuif het bakie in de rails onder de iismachine totdat het op zijn plaats vastklikt. Laat de arm van de iismachine zakken om de iismachine uit te schakelen.

Belangrijk: Het ijsbakie moet met het oog op goede iisverdeling goed op zijn plaats zitten. Draai de hendel achter het bakie linksom (zoals geïllustreerd) om het ijsbakie goed uit te lijnen met de hendel.

Opslag in deur

Instelbare deurbakies

Deurbakies kunnen aan uw opslagbehoeften worden aangepast.

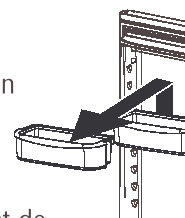

Verwijdering:


- Verplaats het deurbakie zover omhoog dat de houders op de deurafwerking vrijkomen. Trek het deurbakie vervolgens recht naar buiten.

Montage:

- Schuif het bakie naar binnen boven de gewenste afwerkingshouder van de deur. Duw het bakie zo ver mogelijk omlaag.

Vast deurbakie (sommige modellen)

Het vaste deurbakie bevindt zich in het bovenste gedeelte van de deur van de vriezer.




Belangrijk: Het vaste deurbakie is niet instelbaar. Als u het bakie verplaatst, blijft het lampje van de vriezer branden wanneer u de deur sluit.

Uitklapbare deurbakies (sommige modellen)

Het uitklapbare deurbakie is handig om levensmiddelen in de deur op te slaan.

Een bakie verwijderen:

- Kantel het bakie naar buiten.
- Trek het recht uit het frame.




Een bakie aanbrengen:

- Kantel de voorzijde van het bakie enigszins omlaag.
- Schuif het bakie in het frame en kantel het omhoog.


Het frame van een bakie op een andere plaats aanbrengen:

- Verwijder het bakie.
- Verplaats het frame omhoog en trek het recht naar buiten.



Schuif het frame naar binnen en omlaag op de nieuwe plaats.

Kantelbare deurbakies voor de vriezer (sommige modellen)

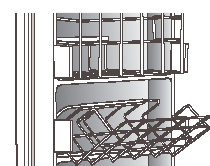


Deze bakies zijn handig voor ingevroren producten die zich gemakkelijk verplaatsten, zoals zakken met droente.



Ijs en water

Kenmerken van de dispenser (sommige modellen)

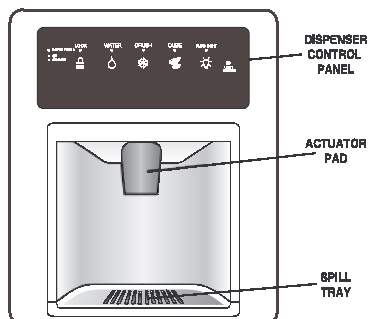

Dispenserlampje (sommige modellen)

Ter hoogte van de dispenser gaat op vol vermogen een lampje branden wanneer er ijs of water met het bedieningselement van de dispenser wordt verdeeld.

Bedieningselement van de dispenser

Het bedieningselement van de dispenser bevindt zich op de achterwand van de dispenser. Wanneer het is ingedrukt, wordt verdeeld wat op het bedieningspaneel werd geselecteerd.

Verwiidbare schaal

De verwiidbare schaal onderaan de dispenser dient om kleine oermoste hoeveelheden op te vangen en kan gemakkelijk worden verwiidert om schoonemaakt of oeleed te worden.

Belanariik: De verwiidbare schaal loopt niet automatisch leed. Laat de schaal niet overlopen. Als dat toch oebeurt, verwiidert u de schaal een veeat u het oermoste water op.

Waterverdelina


⚠ OPGELET

Neem het volgende in acht om letsel of materiële schade te voorkomen:

- Plaats **nooit** vingers, handen of voorwerpen in de opening van de dispenser.
- Gebruik een scherpe voorwerpen om ijs te breken.
- Verdeel **nooit** ijs direct in dun glas, fijn porselein of delicaat kristal.

Werking van de iismachine

- Schakel de iismachine in door de arm uit de verarendelde stand omlaag te drukken

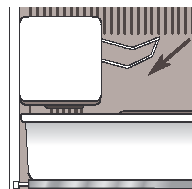

- Verplaats de arm omhoog en zet hem vast om de iismachine uit te schakelen.

Opmerking: Bij het eerste gebruik van de waterverdeler, duurt het ongeveer 1 à 2 minuten voordat water wordt verdeeld, omdat eerst het waterreservoir wordt oevuld. Giet de eerste 10 à 14 glazen water weg na het aansluiten van de koelkast op de waterleiding en indien de dispenser oedurende een lange periode niet is oebruikt.

Het bedieningselement gebruiken:

- Kies op het bedieningspaneel van de dispenser welk soort water u wenst.
- Druk een stevige container met brede opening tegen het bedieningselement. Houd bij het verdelen van oemalen ijs de bak zo dicht mogelijk bij de koker om verstuiving te verminderen.
- Verminder de druk op het bedieningselement om de waterverdelina te stoppen. Er kan nog een kleine hoeveelheid water worden verdeeld en in de schaal worden opgevange. Grote oermoste hoeveelheden moeten worden opgenomen met een droe doek.




IJs en water

Bedieningspaneel van dispenser (sommige modellen) (bedieningselementen wisselen per model)

Werkings van de ijsdispenser

IJs verdelen:

- Kies de modus **Cubed** (ijsblokjes) of **Crushed** (aemalen ijs) door de betreffende toets op het bedieningspaneel van de dispenser in te drukken. Boven de gekozen modus gaat een groen lampje branden.
- Druk het bakje of de pot tegen het bedieningselement van de dispenser. Houd bij het verdelen van aemalen ijs de bak zo dicht mogelijk bij de koker om verstuijing te verminderen.

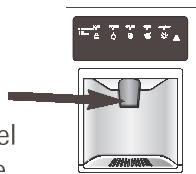

Opmerkingen:

- De modus wordt soms niet aewiizad als de ijsdispenser in gebruik is.
- Als de dispenser (sommige modellen) langer dan twee minuten actief is, wordt de stroom naar het dispenserabied door een sensor automatisch uitaeschakeld. Zie *Verarendeling van de dispenser* voor meer informatie.

Verarendeling van de dispenser (sommige modellen)

De Verarendeling van de dispenser voorkomt dat er ijs of water wordt verdeeld.

De dispenser verarendelen:

- Houd de knop **Lock** (Verarendelen) drie seconden ingedrukt. Een groen lampje boven de knop gaat branden wanneer de dispenser wordt verarendeld.

De dispenser ontarendelen:

- Houd de knop **Lock** drie seconden ingedrukt. Het groene lampje boven de knop gaat uit.

Statuslampje voor waterfilter (sommige modellen)

Het statuslampje voor het waterfilter geeft aan of het waterfilter moet worden vervangen. Een groen lampje geeft aan dat het filter in goede staat is. Een rood lampje geeft aan dat het filter aan vervanging toe is. Wanneer het lampje rood is, blijft het rood totdat de functie opnieuw wordt ingesteld.



Het lampje opnieuw instellen:

- Houd de toetsen **Lock** en **Water** tegelijkertijd vier seconden ingedrukt. Het groene filterstatuslampje knippert drie keer wanneer de functie opnieuw is ingesteld.



Auto-lampje (sommige modellen)

Met de functie Auto-licht wordt het dispenserlampje op halve kracht ingeschakeld wanneer de lichtsensor detecteert dat er weinig licht in het vertrek is.



De functie Auto-licht inschakelen:

- Druk op de knop **Auto Licht** (Auto-licht). Een groen lampje boven de knop gaat branden wanneer de sensor actief is.

De functie Auto-licht uitschakelen:

- Druk op de knop **Auto Licht**. Het groene lampje gaat uit.

Opmerking: Het dispenserlampje functioneert wanneer Auto-licht AAN of UIT is.

Rustmodus (sommige modellen)

Bij activering worden in de Rustmodus de bedieningslampjes uitaeschakeld, terwijl de bedieningsknoppen ingeschakeld blijven.

De rustmodus inschakelen:

- Houd de knoppen **Lock** en **Auto Licht** drie à vier seconden gelijktijdig ingedrukt. Na drie of vier seconden gaan de dispenserlampjes uit.



De rustmodus uitschakelen:

- Houd de knoppen **Lock** en **Auto Licht** drie à vier seconden gelijktijdig ingedrukt. Na drie of vier seconden gaan de dispenserlampjes branden.

Opmerkingen:

- Het lampje van de dispenser gaat in deze modus tijdens het dispensen niet branden.
- Als de stroom uitvalt, blijft het apparaat in Rustmodus wanneer de stroom wordt hersteld.

Waterfilter

Waterfilter verwijderen en aanbrengen (sommige modellen)

WAARSCHUWING

Om ziekte of overlijden te voorkomen dient u de koelkast niet te gebruiken op plaatsen waar het water onzuiver of van onbekende kwaliteit is zonder adequate infectie voor of na gebruik van het filter.

OPGELET



Nadat u een nieuw waterfilter hebt aangebracht, dient u het water altijd gedurende twee minuten te laten lopen voordat u het filter om een of andere reden verwijdt. Als er lucht in het systeem zit, kunnen het water en de cartridge naar buiten worden geperst. Verwijder het filter voorzichtig.

- Met de bypass-kap wordt er geen water gefilterd. Houd een reservefilter bij de hand voor vervanging van het filter.
- Vervang de filtercartridge als het filtersysteem bevroren geweest is.
- Als het systeem gedurende enkele maanden buiten gebruik geweest is of het water een onaangename smaak of geur heeft, spoelt u het systeem door door het water twee of drie minuten te laten lopen. Als dit niet helpt, vervangt u de filtercartridge.

Eerste installatie

Het waterfilter bevindt zich in de rechterbovenhoek van het koelkastcompartiment.

1. Verwijder de blauwe bypass-kap en bewaar deze voor later.
2. Verwijder het verzegelingslabel op het uiteinde van het filter en plaats het in de filterkop.

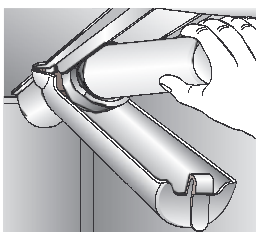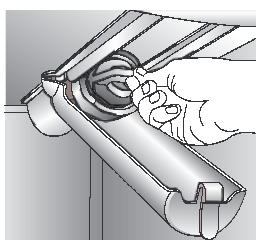

3. Draai het filter zo ver mogelijk rechtsom. Klik het filterdeksel dicht.
 4. Elimineer een onaangename doorstroming door de lucht uit het systeem te spoelen. Laat het water twee minuten continu door de dispenser lopen totdat het water gelijkmatig doorstroomt. Bij het eerste gebruik start de waterverdeling pas na één of twee minuten omdat de interne watertank eerst moet vollopen.
- Extra doorspoelen kan noodzakelijk zijn als het kraanwater bij u van slechte kwaliteit is.

Het waterfilter vervangen

Belangrijk: Als er lucht in het systeem zit, kunnen het water en de cartridge naar buiten worden geperst. Verwijder het filter voorzichtig.

1. Draai het filter linksom totdat het van de filterkop vrijkomt.
2. Laat het water uit het filter in een bak lopen en gooi het filter weg in een vuilnisbak.
3. Veeg het water in de filterklep op en aa door met de *Eerste installatie*, stappen 2 en 4.

Het filter moet ten minste om de 12 maanden worden vervangen.

Belangrijk: De levensduur van een waterfilter is afhankelijk van de waterkwaliteit en de gebruikte hoeveelheid water. Als u veel water gebruikt of als de waterkwaliteit slecht is, moet het filter mogelijk vaker worden vervangen.

Neem contact op met uw dealer voor de aanschaf van een waterfiltercartridge.

U kunt de dispenser ook gebruiken zonder waterfiltercartridge. Vervang het filter in dat geval door de blauwe bypassdop.



PuriClean II

Geevensblad met systeemspecificaties en prestaties

Waterfiltercartridge voor koelkast

Specificaties

Stroomsnelheid (maximum).....0.78 GPM (2.9 L/min)
Nominale levensduur 750 (maximaal).....750 gallons/2838 liter
Maximale bedrijfstemperatuur.....100° F / 38° C
Minimaal vereiste drukevoelheid35 psi / 241 kPa
Minimale bedrijfstemperatuur33° F / 1° C
Maximaal toegestane drukevoelheid.....120 psi / 827 kPa

Prestatiegegevens

Standaard nr. 42: esthetische effecten								
Parameter	USEPA MCL	Concentratie instroomuitdaging	Instroom Gemiddelde	Effluent		% Reduction		Min. vereiste reductie
				Gemiddelde	Maximum	Gemiddelde	Minimum	
Chloor	—	2.0 mg / l ± 10%	1.88 mg/L	<0.05 mg/L	0.06 mg/L	>97.26%	96.84%	50%
T & O	—	—	—	—	—	—	—	—
Deeltjes**	—	ten minste 10.000 deeltjes/ml	5.700.000 #/ml	30.583 #/ml	69.000 #/ml	99.52%	98.94%	85%

Standaard nr. 53: esthetische effecten								
Parameter	USEPA MCL	Concentratie instroomuitdaging	Instroom Gemiddelde	Uitstroom		% reductie		Min. vereiste reductie
				Gemiddelde	Maximum	Gemiddelde	Minimum	
Werveling	1 NTU**	11 ± 1 NTU***	10.73 NTU	0.36 NTU	0.049 NTU	97.09%	95.20%	0.5 NTU
Cysten	99.5% Reduction	Minimaal 50.000/l	220.000 #/L	<1	<1	>99.99%	>99.99%	>99.95%
Asbest	99% Reduction	10 ⁶ vezels/l; vezels >10 micrometer lang	155 MF/L	<1	<1	>99.99%	>99.99%	99%
Lood bij pH 6.5	0.015 mg/L	0.15 mg/L ± 10%	0.153 mg/L	<0.001	<0.001	>99.35%	>99.35%	0.10 mg/L
Lood bij pH 8.5	0.015 mg/L	0.15 mg/L ± 10%	0.150 mg/L	<0.001	<0.001	>99.35%	>99.35%	0.10 mg/L
Kwik bij pH 6.5	0.002 mg/L	0.006 mg/L ± 10%	0.006 mg/L	0.00026	0.0005	98.72%	90.91%	0.002 mg/L
Kwik bij pH 8.5	0.002 mg/L	0.006 mg/L ± 10%	0.006 mg/L	0.0008	0.0015	98.72%	75.93%	0.002 mg/L
Lindaan	0.0002 mg/L	0.002 mg/L ± 10%	0.002 mg/L	0.000025	0.00007	98.72%	96.50%	0.0002 mg/L
Toxafeen	0.003 mg/L	0.015 mg/L ± 10%	0.015 mg/L	<0.001	<0.001	92.97%	91.67%	0.003 mg/L
Atrazine	0.003 mg/L	0.009 mg/L ± 10%	0.00873 mg/L	<0.002	<0.002	76.99%	75.31%	0.003 mg/L

* Getest bij een stroomsnelheid van 2.96 l/min, een druk van 413.1 kPa, een pH van 7.5 ± 0.5, een temperatuur van 20° ± 3° C, onder standaardomstandigheden. De feitelijke prestaties kunnen echter variëren. Prestaties voor gezondheid getest en gecertificeerd door NSF International.

** Gemeten in deeltjes/ml. Deeltjes met een maat van 0.5 - 1 micron.

*** NTU - Nephelometric Turbidity Units



Getest en gecertificeerd door NSF International tegen ANSI/NSF standaarden 42 & 53 in modellen 750 op de reductie van:

Standaard nr. 42: esthetische effecten

Smaak- en geurreductie
Chloorsmaak en -geur
Mechanische filtereenheid
Deeltjesreductie klasse 1

Standaard nr. 53: Effecten op gezondheid

Chemische reductie-eenheid
Reductie van lood, atrazine, lindaan, kwik en toxafeen
Mechanische filtereenheid
Reductie van cysten, turbiditeit en asbest

Algemene gebruiksvoorwaarden

Lees dit blad met prestatiegegevens en vergelijk de mogelijkheden van dit apparaat met uw feitelijk behoeften voor waterverwerking.

Gebruik dit product NIET wanneer het water microbiologisch onveilig of van onbekende kwaliteit is zonder een adequate desinfectering voor of na het systeem. Een systeem gecertificeerd voor cystenreductie kan worden gebruikt met gedesinfecteerd water dat filterbare cysten kan bevatten.

ALLEEN OP KOUD WATER AANSLUITEN. CONTROLEER OF AAN DE LANDELIJKE EN

PLAATSELIJKE WETTEN EN REGLEMENTEN WORDT VOLDAAN.

Tijdelijke vervanging van de filtercartridge is noodzakelijk op het filtersysteem optimaal te laten werken. Raadpleeg het betreffende gedeelte in de Gebruiks- en onderhoudsids voor algemene gebruiksinstructies, onderhoudsvereisten en probleemoplossing.

Dit systeem is volgens ANSI/NSF 42 en 53 getest op de reductie van de hiervoor vermelde stoffen. De concentratie van de aangegeven stoffen in water dat het systeem binnenkomt, is gereduceerd tot een concentratie kleiner dan of gelijk aan de toegestane limiet voor water dat het systeem verlaat, zoals gespecificeerd in ANSI/NSF 42 en 53.



Tips voor levensmiddelen

Bewaren van levensmiddelen

- De temperatuur in het koelkastdeel dient te liggen tussen 1°- 4° C. met een optimale temperatuur van 3° C. Plaats voor de temperatuurcontrole een thermometer in een glas water. Zet het glas in het midden van de koelkast. Controleer de temperatuur na 24 uur. Als de temperatuur hoger is dan 4° C. stelt u de temperatuur bij volgens de instructies op pagina 203-205.
- Zorg dat de rekken niet overvol zijn. Dit vermindert de luchtcirculatie rond de levensmiddelen en leidt tot een onaangename koeling.

Groente en fruit

- In de groenteladen heerst een hogere luchtvochtigheid, waardoor fruit en groente langer vers blijven (zie pagina 208).
- Sorteer fruit en groente voordat u de in de koelkast legt en nuttig beschadigde of zachte producten eerst. Verwijder rottende producten weg.
- Omwikkel geurende producten zoals uien en kool om te voorkomen dat de geur aan andere producten wordt overgedragen.
- Hoewel groente een bepaald luchtvochtigheidsniveau nodig heeft om vers te blijven, kan te veel vochtigheid schadelijk zijn (vooral voor bladgroente). Droog groenten goed voordat u ze in de koelkast plaatst.
- Reinig verse producten pas wanneer u ze wilt gebruiken.

Vlees en kaas

- Rauw vlees en gevogelte moeten worden omwikkeld om lekken of besmetting van andere levenswaren of oppervlakken te voorkomen.
- Op het buitenoppervlak van harde kazen (Zwitserse kaas, cheddar, Parmezaanse kaas) kan soms schimmel ontstaan. Sniid rond en onder een beschimmeld gebied ten minste 2.5 cm weg. Zorg dat het mes niet met de schimmel in aanraking komt. Probeer bij schimmel niet aparte porties kaas, smeerkaas, kwark, crème, zure room of yoghurt te bewaren.

Zuivelproducten

- De meeste zuivelproducten, zoals melk, yoghurt, zure room en kwark hebben een uiterste gebruiksdatum. Bewaar deze producten in de oorspronkelijke verpakking en zet ze na aanschaf en na elk gebruik onmiddellijk in de koelkast.

Ingevroren levensmiddelen bewaren

- De temperatuur in de vriezer moet circa -17° C zijn. Plaats voor de temperatuurcontrole een thermometer tussen de ingevroren producten en controleer de temperatuur na 24 uur. Als de temperatuur hoger is dan -17° C, stelt u de temperatuur bij volgens de instructies op pagina 203-205.
- Vriezers werken beter wanneer ze voor ten minste tweederde zijn gevuld.

Levensmiddelen voor invriezen verpakken

- Gebruik aluminiumfolie, krimpfolie, diepvrieszakken of luchtdichte bakjes om uitdroging en kwaliteitsvermindering te voorkomen. Verwijder zo veel mogelijk lucht uit de verpakking en sluit alles altijd luchtdicht af. Levensmiddelen kunnen door achtergebleven lucht uitdrogen, van kleur veranderen en hun smaak verliezen.
- Omwikkel vers vlees en gevogelte op de juiste manier alvorens ze in te vriezen.
- Vries volledig ontdooid vlees niet opnieuw in.

De vriezer laden

- Laad niet te veel warme levensmiddelen tegelijk in de vriezer. Hierdoor kan de vriezer overbelast raken, worden producten langzamer ingevroren en kan de temperatuur van ingevroren levensmiddelen hoger worden.
- Laat tussen de pakketten ruimte vrij zodat de lucht vrij kan circuleren en de levensmiddelen zo snel mogelijk worden ingevroren.
- Plaats moeilijk in te vriezen producten zoals ijs en sinaasappelsap niet op de deurrekken van de vriezer. Deze producten kunt u het best midden in de vriezer bewaren omdat de temperatuur daar minder varieert wanneer de deur wordt geopend.



Onderhoud en reiniging

⚠ WAARSCHUWING

Schakel de stroomtoevoer naar de koelkast uit vóór iedere schoonmaakbeurt om elektrische schokken te voorkomen en de kans op ernstig letsel of overlijden te elimineren. Sluit na reiniging de stroom opnieuw aan.

⚠ OPGELET

Neem het volgende in acht om letsel of materiële schade te voorkomen:

- Lees en volg alle richtlijnen van de fabrikant voor alle schoonmaakproducten.
- Plaats geen bakjes, rekken of accessoires in een vaatwasmachine. De accessoires kunnen hierdoor scheuren of kromtrekken.

Reinigingstabel voor de koelkast

ONDERDEEL	NIET GEBRUIKEN	WEL GEBRUIKEN
Gladde of getextureerde geschilderde deuren en buitenkant (sommige modellen) <i>Deze productgarantie dekt geen beschadiging van de afwerking ten gevolge van het verkeerde gebruik van schoonmaak- of niet-aanbevolen producten.</i>	Schuurmiddelen of agressieve reinigingsmiddelen Ammoniak Chloorhoudende producten Geconcentreerde reinigings- of oplosmiddelen Metalen of plastic schuurponsies	Gebruik vier eetlepels baksoda opgelost in één liter warm zeepwater. Spoel de oppervlakken met schoon warm water en droog ze onmiddellijk om watervlekken te voorkomen.
Binnenkant van de behuizing		
Roestvrij stalen deuren en buitenkant (sommige modellen) Belangrijk: <i>Schade aan de roestvrij stalen afwerking als gevolg van onjuist gebruik van reinigingsproducten of niet aanbevolen producten wordt niet door de garantie op dit product gedekt.</i>	Schuurmiddelen of agressieve reinigingsmiddelen Ammoniak Chloorhoudende producten Geconcentreerde reinigings- of oplosmiddelen Metalen of plastic schuurponsies Aziëhoudende producten Citrushoudende reinigingsmiddelen	Gebruik warm zeepwater en een zacht doekje of een spons. Spoel de oppervlakken met schoon warm water en droog ze onmiddellijk om watervlekken te voorkomen. Poets de oppervlakken met Stainless Steel Magic Spray (artikelnr. 20000008) om vingerafdrukken en deeltjes te voorkomen.
Deurafdichtingen	Schuurmiddelen of agressieve reinigingsmiddelen Metalen of plastic schuurponsies	Gebruik warm zeepwater en een zacht doekje of een spons.
Condensatorspoel <i>Verwijder het rooster om de spoel toegankelijk te maken.</i>	Alles behalve een stofzuiger	Gebruik een stofzuiger met een puntig mondstuk.
Uitlaatrooster van de condensatorventilator <i>Zie achterzijde van koelkast.</i>		Gebruik een stofzuiger met een borstel.
Accessoires <i>Rekken, bakjes, laden enzovoort</i>	Een vaatwasmachine	Volg de verwijderings- en installatie-instructies in het betreffende hoofdstuk. Laat de accessoires op kamertemperatuur komen Verdun een zacht reinigingsmiddel en reinig de accessoires met een schone doek of spons. Gebruik een stevige borstel om de spleten te reinigen. Spoel de oppervlakken af met schoon, warm water. Droog glazen en transparante accessoires onmiddellijk om vlekken te voorkomen.



Onderhoud en reiniging

Luchties uit de koelkast verwijderen

⚠ WAARSCHUWING

Schakel de stroomtoevoer naar de koelkast uit vóór iedere schoonmaakbeurt om elektrische schokken te voorkomen en de kans op ernstig letsel of overlijden te elimineren. Sluit na reiniging de stroom opnieuw aan.

1. Verwijder alle levensmiddelen en schakel de koelkast UIT.
2. Trek de steker uit het stopcontact.
3. Reinig de wanden, bodem en bovenkant in de behuizing, de laden, rekken en afdichtingen volgens de instructies.
4. Verdun een zacht detergent aan met water en breng de oplossing met een borstel met plastic haren in de spleten aan. Laat het reinigingsmiddel vijf minuten inwerken. Spoel de oppervlakken af met warm water. Droog ze af met een zachte, schone doek.
5. Was en droog alle flessen, bakjes, potjes en kruiken. Wep bedorven of verlopen producten weg.
6. Wikkel of verpak de stinkende levensmiddelen in een goed afgesloten houder om luchties te voorkomen.
7. Sluit de stroom opnieuw aan en plaats de levensmiddelen terug.
8. Laat de koelkast afkoelen.
9. Controleer na 24 uren of de geur is verdwenen.

Als de geur nog steeds aanwezig is:

1. Verwijder de laden en plaats ze op het bovenste rek van de koelkast.
2. Vul het koel- en het diepvriesgedeelte, inclusief de deuren, met verfrommeld zwart-wit krantenpapier.
3. Plaats houtskoolbriketten op willekeurige plaatsen op het krantenpapier in de vriezer en de koelkast.
4. Sluit de deuren en laat alles 24 à 48 uren staan.

Tips voor energiebesparing

- Zorg dat de rekken niet overvol zijn. Dit vermindert de luchtcirculatie en laat de koelkast langer functioneren.
- Laad niet te veel warme levensmiddelen tegelijk in de koelkast. Hierdoor raken de compartimenten overbelast en wordt de koeling vertraagd.
- Dek de rekken niet af met aluminiumfolie, waspapier of keukenrolpapier. Dit vermindert de luchtcirculatie en belemmert een efficiënte werking van de koelkast.
- Een koelkast die voor tweederde is gevuld werkt optimaal.
- Plaats de koelkast in het koelste gedeelte van een vertrek. Vermijd plaatsen met direct zonlicht of in de buurt van warme leidings-, verwarmingselementen of andere hitte producerende apparaten. Als dit niet mogelijk is, dient u de buitenkant te isoleren.
- Reinig de deurafdichtingen om de drie maanden volgens de reinigingsinstructies. Hierdoor sluiten de deuren hermetisch en blijft de koelkast goed functioneren.
- Plaats de levensmiddelen op een systematische manier in de koelkast om de deur zo kort mogelijk open te houden.
- Zorg dat de deuren goed sluiten door de koelkast waterpas te zetten zoals uiteengezet in de installatie-instructies.
- Reinig de condensatorspoelen om de drie maanden volgens de reinigingsinstructies. Dit komt het energieverbruik en de koelprestaties ten goede.



Onderhoud en reiniging

Lampen vervangen

⚠ WAARSCHUWING

Schakel de stroomtoevoer naar de koelkast uit voordat u een lamp vervant om elektrische schokken te voorkomen en de kans op ernstig letsel of overlijden te elimineren. Breng de stroomtoevoer opnieuw op gang na het vervangen van de lamp.

⚠ OPGELET

Neem het volgende in acht om letsel of materiële schade te voorkomen:


- Laat het lampje afkoelen.
- Draag handschoenen wanneer u een lampje vervant.

Koelaedeelte. bovenaan

De lampjes voor het bovenste koelaedeelte bevinden zich achter het voorpaneel. Reik achter het paneel om de lampjes te verwijderen.

Koelaedeelte. onderaan

1. Druk de onderste lipjes **(A)** op de lichtkap omhoog. Draai de kap omhoog en maak de lipjes **(B)** los.
2. Verwiider het lampje.
3. Vervang het lampje door een lamp van **niet meer dan 40 watt**.
4. Plaats de bovenste lipjes **(B)** van de lichtkap in openingen in de afwerking en klik de onderste lipjes **(A)** in de openingen.

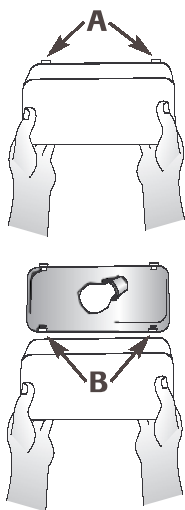

Bovenste gedeelte van de vriezer


1. Verwiider het ijsbakje door de voorzijde op te tillen en uit te trekken.
2. Verwiider de lichtkap door op de rechterbovenkant van de kap te drukken en de kap omlaag te draaien.
3. Verwiider het lampje. Vervang het lampje door een lamp van niet meer dan 40 watt.
4. Draai de kap omhoog, druk er licht op en klik hem vast.
5. Schuif het ijsbakje terug op zijn plaats totdat het vastklikt.



Onderste gedeelte van de vriezer

1. Kniip op beide zijden van de lichtkap om deze te verwijderen.
2. Verwiider het lampje. Vervang het lampje door een lamp van **niet meer dan 40 watt**.
3. Kniip beide zijden van de lichtkap samen om deze vast te klikken.

IJs- en waterdispenser

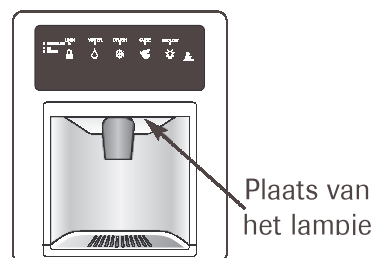

1. Lokaliseer de lamp in de bovenrand van het frame van de dispenser. Schroef de lamp los en verwiider ze.
2. Vervang de lamp door een lamp van **E10, 6 watt en 250 volt**.



Onderhoud en reiniging

Vorbereiding op vakantie

⚠ OPGELET

Als uw koelkast een dispenser heeft en er een kans bestaat dat de temperatuur in het vertrek waar de koelkast staat onder het vriespunt komt, moet het watertoevoersysteem (inclusief de watertank en de waterklep) door een bevoegd technicus worden afaetapt.

Korte vakanties of afwezigheid (maximaal drie maanden):

1. Verwiider alle bederfelijke waren.
2. Verwiider alle indevroren producten als niemand de koelkast tijdens uw afwezigheid controleert.
3. Als de koelkast voorzien is van een automatische iismachine:
 - Sluit de watertoevoer naar de iismachine ten minste één dag van tevoren af.
 - Wanneer de laatste portie iis naar beneden is gevallen, plaatst u de arm van de iismachine omhoog in de stand **UIT**.
 - Maak het iisbakje leeg.
4. Als de kamertemperatuur onder de 13° kan dalen, volgt u de instructies voor langere afwezigheid.

Langere vakanties of afwezigheid (meer dan drie maanden) OF als de kamertemperatuur onder de 13° C kan dalen:

1. Verwiider de levensmiddelen.
2. Als de koelkast voorzien is van een automatische iismachine:
 - Sluit de watertoevoer naar de iismachine ten minste één dag van tevoren af.
 - Wanneer de laatste portie iis naar beneden is gevallen, plaatst u de arm van de iismachine omhoog in de stand **UIT**.
 - Maak het iisbakje leeg.
3. Als de koelkast een dispensersysteem met waterfilter heeft, verwiidert u de waterfiltercartridge en installeert u de filterbypass. Werp de gebruikte cartridge weg.
4. Zet de temperatuur van de vriezer op **UIT**.
5. Trek de stekker van de koelkast uit het stopcontact.
6. Reinig het binnenste van beide compartimenten met een oplossing met baksoda en een schone, zachte doek.
(vier eetlepels baksoda in één liter warm water)
7. Droog de oppervlakken grondig af.
8. Laat de deuren openstaan om schimmelvorming te voorkomen.

Bij terugkomst:

Na een korte vakantie of afwezigheid:

Voor modellen met een automatische iismachine of dispenser:

- Sluit de watertoevoer opnieuw aan en draai de toevoerklep open (zie pagina 199).
- Controleer de watertoevoer gedurende de eerste 24 uur en dicht eventuele lekken.
- Tap 10-15 glazen water af via de dispenser om het systeem door te spoelen.
- Start de iismachine opnieuw.
- Werp de eerste drie porties iis weg.

Na een langere vakantie of afwezigheid:

- Als uw koelkast voorzien is van een automatische iismachine, sluit u de watertoevoer opnieuw aan en draait u de toevoerklep open (zie pagina 199).
- Sluit de koelkast opnieuw op het stopcontact aan en stel de temperatuur opnieuw in (zie pagina 203-205).
- Controleer de watertoevoer gedurende de eerste 24 uur en dicht eventuele lekken.

Laat bij modellen met een dispenser gedurende ten minste drie minuten water via de dispenser doorstromen (hierbij moet de filterbypass zijn aangebracht). Installeer vervolgens het waterfilter (zie pagina 212).

- Nadat u het waterfilter hebt geïnstalleerd, laat u het water gedurende ten minste twee minuten continu door de dispenser lopen of totdat het water gelijkmatig doorstroomt. U kunt aanvankelijk een vertraging van één of twee minuten opmerken terwijl de interne reservoirs vollopen.
- Start de iismachine opnieuw.
- Werp het tijdens de eerste 12 uur geproduceerde iis weg (ten minste de eerste drie porties).

Vorbereiding op verplaatsing



- Volg de instructies voor langere vakanties/afwezigheid tot en met stap 7.
- Zet alle losse onderdelen (zoals rekken en laden) vast met tape om schade te voorkomen.
- Sluit de deuren met tape af.
- Verplaats de koelkast met een steekarretje. Til de koelkast **altijd** aan de zijkant of achterkant op, **nooit** aan de voorkant.
- Zorg dat de koelkast tijdens het verplaatsen rechtop blijft staan.



Geluiden tijdens het functioneren

Nieuwe koelkasten met een verbeterd ontwerp kunnen geluiden produceren die niet voorkomen in oudere modellen. Deze verbeteringen zorgen voor een koelkast waarin levensmiddelen langer vers blijven, die minder energie nodig hebben en die aeruislozer zijn. Omdat de nieuwe modellen aeruislozer zijn, neemt u mogelijk geluiden waar die ook in de oudere modellen voorkwamen maar door het hogere geluidsniveau werden onderdrukt. Veel van deze geluiden zijn normaal. Denk eraan dat de oppervlakken naast de koelkast, zoals harde muren, vloeren en lasten, deze geluiden kunnen versterken. Hieronder volgen enkele van de normale geluiden die u in een nieuwe koelkast kunt waarnemen.

GELUID	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Geklik	• De regelknop (A) van het diepvriesgedeelte klikt wanneer de compressor start of stopt.	• Normale werking
	• De ontdooitimer of elektrische verdamper (sommige modellen) (B) klinkt als een elektrische klok en klikt wanneer de ontdooicyclus wordt gestart of beëindigd.	• Normale werking
Stromend geluid of aërons	• De condensatorventilator (D) brengt dit geluid tijdens de werking voort.	• Normale werking
	• De vriezerventilator (C) brengt dit geluid tijdens de werking voort.	• Normale werking
	• De vriezerventilator (C) komt geleidelijk tot stilstand wanneer de vriezerdeur wordt geopend.	• Normale werking
Geklok of kokend geluid	• Het koelmiddel van de verdamper (E) en de warmtewisselaar (F) maken dit geluid wanneer de vloeistof doorstroomt.	• Normale werking
Gebons	• De ijsblokjes van de iismachine vallen in de ijsemmer (G) .	• Normale werking
	• De koker van de iisverdeler (G) wordt gesloten.	• Normale werking
Trillend geluid	• De compressor (I) maakt tijdens de werking een kloppend geluid.	• Normale werking
	• De koelkast staat niet waterpas.	• Zie waterpas zetten op pagina 202.
Gebrom	• De aansluiting van de waterklep (J) van de iismachine bromt wanneer de iismachine met water wordt gevuld.	• Normale werking
Gezoem	• De iismachine (K) staat op 'on' (aan) zonder dat het water is aangesloten.	• Normale werking
	• De roerder van het ijs (L) zoemt wanneer het ijs tijdens het dispensen wordt aëroërd.	• Normale werking
	• De compressor (I) zoemt tijdens de werking op een hoge toon.	• Normale werking
	• Elektromagnetische klep (M) die het luik van de iiskoker bedient.	• Normale werking

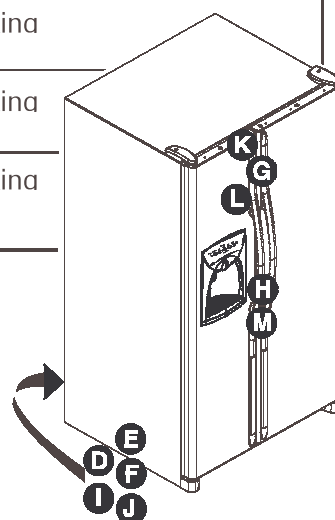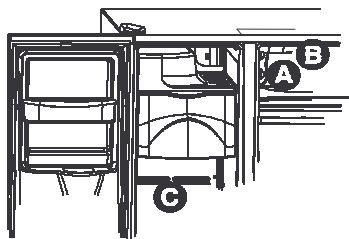



Probleemoplossing

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSING
De bedieningselementen en de lampjes van het vriesgedeelte werken, maar de compressor functioneert niet.	De koelkast staat in de stand voor ontdooien.	Normale werking. Wacht 40 minuten om na te gaan of de koelkast opnieuw start.
De laden met temperatuurcontrole zijn te warm	De regelknoppen zijn te laag ingesteld.	Zie pagina 208 om de regelknoppen juist in te stellen.
	De regelknoppen van het vriesgedeelte zijn te laag ingesteld.	Zie pagina 203-205 om de regelknoppen bij te stellen.
	De lade bevindt zich in de verkeerde positie.	Zie pagina 208 om de positie van de lade te controleren.
De koelkast werkt niet	De stekker van de koelkast zit niet in het stopcontact.	Steek de stekker van de koelkast in het stopcontact.
	De schiefregelaar van de koelkast staat op UIT (sommige modellen).	Zie pagina 203-205 om de regelknoppen juist in te stellen.
	De druktoetsknoppen voor de temperatuur zijn ingesteld op "-" (sommige modellen)	Zie pagina 203-205 om de regelknoppen juist in te stellen.
	De zekeringsdoos is doorgeslagen of de stroomonderbreker moet worden teruggesteld.	Vervang doorgeslagen zekeringen. Controleer de stroomonderbreker en stel hem indien nodig terug.
	De stroom is uitgevallen.	Bel het lokale elektriciteitsbedrijf om de stroomstoring te rapporteren.
De koelkast werkt nog steeds niet	De koelkast werkt niet goed.	Trek de stekker van de koelkast uit het stopcontact en plaats de voedingswaren in een andere koelkast. Als u niet over een andere koelkast beschikt, plaatst u droog ijs in de vriezer om de levensmiddelen te bewaren. Voedselverlies wordt niet door de garantie gedekt. Neem voor assistentie contact op met de onderhoudsdienst.
De temperatuur in het koelgedeelte is te laag	De spoelen van de condensator zijn vuil.	Reinig de spoelen volgens de instructies op pagina 215.
	De regelknoppen van het koel- of het vriesgedeelte zijn te hoog ingesteld.	Zie pagina 203-205 om de regelknoppen bij te stellen.
De temperatuur van de voedingswaren is te hoog	De deur sluit niet goed.	De koelkast staat niet waterpas. Zie pagina 202 voor details over het waterpas plaatsen van de koelkast. Controleer of de afdichtingen goed afsluiten. Reinig de afdichtingen desgewenst volgens de instructies op pagina 215. Ga na of iets binnenin de koelkast misschien verhindert dat de deur goed wordt gesloten (bijv. slecht gesloten laden, ijsmassa's, te grote of slecht geplaatste bakjes of verpakkingen etc.).
	De regelknoppen moeten opnieuw worden ingesteld.	Zie pagina 203-205 om de regelknoppen bij te stellen.
	De spoelen van de condensator zijn vuil.	Reinig de spoelen volgens de instructies op pagina 215.
	Het rooster aan de achterkant is geblokkeerd.	Controleer de plaatsing van de levensmiddelen in de koelkast om te controleren of het rooster niet geblokkeerd is. Het rooster aan de achterkant bevindt zich onder de droogteladen.
	De deur is vaak geopend of heeft lang openstaan.	Zorg ervoor dat de deur zo kort mogelijk openstaat. Plaats de voedingswaren zodanig dat de deur zo kort mogelijk open blijft.
	Er zijn net levensmiddelen in de koelkast geplaatst.	Geef nieuwe voedingswaren de tijd om op de temperatuur van het koel- of het diepvriesgedeelte te komen.
	Sterk geurende producten moeten worden afgedekt of omwikkeld.	Reinig de koelkast volgens de instructies op pagina 215.
	De binnenkant moet worden gereinigd.	

wordt vervolgd



Probleemoplossing

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSING
Aan de binnenzijde van de koelkast vormen zich waterdruppeltjes	De deur sluit niet goed.	Ga na of iets binnenin de koelkast misschien verhindert dat de deur goed wordt gesloten (bijv. slecht gesloten laden, ijssemers, te grote of slecht geplaatste bakjes of verpakkingen etc.). Zie pagina 212. <i>waterpas zetten</i> .
	De deurafdichtingen sluiten niet goed.	Reinig de spoelen volgens de instructies op pagina 215.
	De vochtigheidsgraad is hoog.	Dit is normaal in geval van hoge vochtigheid.
	De reëelknoppen moeten opnieuw worden ingesteld.	Zie pagina 203-205 om de reëelknoppen bij te stellen.
Aan de binnenzijde van de koelkast vormen zich waterdruppeltjes	De vochtigheidsgraad is hoog of de deur werd vaak geopend.	Zorg ervoor dat de deur zo kort mogelijk openstaat. Plaats de voedingswaren zodanig dat de deur zo kort mogelijk open blijft.
	De deurafdichtingen sluiten niet goed.	Reinig de spoelen volgens de instructies op pagina 215.
De koelkast of ijsmaker maakt ongebruikelijke geluiden of lijkt te veel lawaai te maken.	Normale werking.	Zie pagina 219.
De lade met temperatuurcontrole en/of de droogtelade sluit niet goed	Door de inhoud van de lade of de positie van de voedingswaren in de vakken eromheen, kan de lade geblokkeerd worden.	Verplaats de voedingswaren en bakjes zodat de laden niet meer worden geblokkeerd.
	De lade bevindt zich niet in de juiste positie.	Zie pagina 208 voor een juiste plaatsing van de lade.
	De koelkast staat niet waterpas.	Zie pagina 202 voor details over het waterpas plaatsen van de koelkast.
	De ladegeleiders zijn vuil.	Maak de ladegeleiders schoon met warm zeepwater. Spoel af en droog goed af. Breng een dunne laag vaseline aan op de ladegeleiders
De koelkast wordt te vaak in- en uitgeschakeld	De deuren zijn vaak geopend of hebben lang openstaan.	Zorg ervoor dat de deur zo kort mogelijk openstaat. Plaats de voedingswaren zodanig dat de deur zo kort mogelijk open blijft. Laat de temperatuur binnenin de koelkast zich opnieuw aanpassen nadat de deur is open geweest.
	De vochtigheid of temperatuur in de omgeving van de koelkast is hoog.	Normale werking.
	Er zijn net levensmiddelen in de koelkast geplaatst.	Geef nieuwe voedingswaren de tijd om op de temperatuur van het koel- of het diepvriesgedeelte te komen.
	De koelkast is blootgesteld aan warmte van de omgeving of van dichtbijgelegen apparaten.	Ga na in welke omgeving de koelkast staat opgesteld. Het kan nodig zijn deze te verplaatsen met het oog op een efficiëntere werking.
	De spoelen van de condensator zijn vuil.	Reinig de spoelen volgens de instructies op pagina 215.
	De reëelknoppen moeten opnieuw worden ingesteld.	Zie pagina 203-205 om de reëelknoppen bij te stellen.
	De deur sluit niet goed.	De koelkast staat niet waterpas. Zie pagina 202. <i>Waterpas zetten</i> . Ga na of iets binnenin de koelkast misschien verhindert dat de deur goed wordt gesloten (bijv. slecht gesloten laden, ijssemers, te grote of slecht geplaatste bakjes of verpakkingen etc.).
	De deurafdichtingen sluiten niet goed.	De koelkast staat niet waterpas. Zie pagina 202. <i>Waterpas zetten</i> .
		Reinig de spoelen volgens de instructies op pagina 215.

Probleemoplossing

IJs en water

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSING
Er branden een indicatielampjes op het bedieningspaneel van de dispenser	De deur van het diepvriesgedeelte is niet gesloten.	Controleer of de deur van het diepvriesgedeelte gesloten is. De stroomtoevoer naar de bedieningselementen wordt stopgezet wanneer die deur openstaat.
	De stekker van de koelkast zit niet in het stopcontact.	Steek de stekker van de koelkast in het stopcontact.
	De zekering is doorsgeslagen of de stroomonderbreker moet worden teruggesteld.	Vervang doorsgeslagen zekeringen. Controleer of stroomonderbrekers in het circuit zijn overgegaan.
	De stroom is uitgevallen.	Bel het lokale elektriciteitsbedrijf om de stroomstorning te rapporteren.
	De koelkast staat in de ruststand.	Zie <i>Rustmodus</i> op pagina 211.
Er wordt een ijs of water verdeeld wanneer u op de bedieningselementen drukt	De deur van het diepvriesgedeelte is niet gesloten.	Controleer of de deur van het diepvriesgedeelte gesloten is. De stroomtoevoer naar de bedieningselementen wordt stopgezet wanneer die deur openstaat.
	De bedieningselementen zijn verarendeld (sommige modellen).	Zie <i>Verarendeling van de dispenser</i> op pagina 211.
	Het waterreservoir wordt gevuld.	Bij het eerste gebruik is er een vertraging van ca. één à twee minuten voor het dispensen omdat eerst het ingebouwde waterreservoir wordt gevuld.
	De iismachine is nog maar net geïnstalleerd of er is net een grote hoeveelheid ijs gebruikt.	Wacht 24 u totdat de ijsproductie op gang komt en de iismachine opnieuw gevuld is.
	De waterfilter is verstopt of moet worden vervangen.	Vervang het waterfilter (zie pagina 212).
De iismachine maakt onvoldoende of misvormd ijs aan	De iismachine is nog maar net geïnstalleerd of er is net een grote hoeveelheid ijs gebruikt.	Wacht 24 u totdat de ijsproductie op gang komt en de iismachine opnieuw gevuld is.
	De waterdruk is te laag.	Laag waterdruk kan de klep doen lekken. De waterdruk moet met het oog op een juiste werking tussen 241 en 689 kPa liggen. Voor koelkasten met waterfilters wordt een minimumdruk van 241 kPa aanbevolen.
	De waterfilter is verstopt of moet worden vervangen.	Vervang het waterfilter (zie pagina 212).
De iismachine produceert een ijs	De arm van de iismachine staat omhoog.	Controleer of de arm van de iismachine naar beneden staat. Zie <i>Automatische iismachine</i> op pagina 210.
	Het toegevoerde water bereikt de waterklep niet.	Zie <i>De watertoevoer aansluiten</i> op pagina 199.
	Er zitten knikken in de plastic leidingen.	Schakel de watertoevoer uit en verwijder de knikken. Vervang de buizen indien de knikken niet kunnen worden verwijderd.
	De waterdruk is te laag.	De waterdruk moet met het oog op een juiste werking tussen 241 en 689 kPa liggen. Voor koelkasten met waterfilters wordt een minimumdruk van 241 kPa aanbevolen.
	Controleer de temperatuur van het diepvriesgedeelte.	Zie pagina 203-205 om de regelknoppen bij te stellen. De aanbevolen temperatuur in het vriesvak ligt tussen -18 en -17° C.
	Het ijsbakje zit niet op de juiste plek.	Zie <i>Ijsbakje</i> op pagina 209.
	Er is een verkeerde waterklep geïnstalleerd.	Zie <i>Watertoevoer aansluiten</i> op pagina 199. Aftaakleppen van 3/16 inch kunnen laag waterdruk veroorzaken en mettertijd de leiding doen verstopen. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor materiële schade ten gevolge van verkeerde installaties of wateraansluitingen.
Het waarschuwinglampje voor het waterfilter is rood	Het waterfilter moet worden vervangen.	Gebruik de bypassdop als u een filter bij de hand hebt. Zie <i>Waterfilter</i> op pagina 212.
	De sensor van het waarschuwinglampje moet opnieuw worden ingesteld.	Zie <i>Statuslampje voor waterfilter</i> op pagina 211.

wordt vervolgd