

***ELECTRONISCHE
MICROGOLFOVEN
+ 25 L COMBI GRIL***

HANDLEIDING

Model:

Gelieve de aanwijzingen aandachtig door te lezen alvorens de magnetron te gebruiken en bewaar deze handleiding zorgvuldig om deze later nog eens te kunnen doorlezen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Waarschuwing

Dit apparaat is een magnetronoven die met zorg geïnstalleerd en onderhouden dient te worden, waarbij rekening gehouden dient te worden met het functioneren op elektriciteit en de onzichtbare stralingsgolven.

Wij benadrukken de ABSOLUTE noodzaak deze veiligheidsinstructies eerst te lezen en op te volgen vóór installatie en eerste gebruik.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

LET OP

STRALING VAN MICROGOLVEN
STEL UZELF NIET BLOOT AAN DE MICROGOLFGENERATOR
AAN MICROGOLVEN OF AAN ANDERE
ENERGIEGELEIDENDE DELEN

UITPAKKEN VAN DE OVEN

Controleer na het uitpakken zorgvuldig of uw toestel tijdens het transport geen zichtbare schade heeft geleden. **Heeft het toestel zichtbare schade geleden zoals de vervorming van de deur, gebruik het dan niet maar roep de hulp in van een technicus van de servicedienst.**

Vergeet niet alle beschermingsmateriaal dat zich binnenin de oven bevindt te verwijderen.

- ✧ Verwijder alle verpakkingsmateriaal en accessoires.
- ✧ Inspecteer de oven om alle beschadigingen, zoals een vervormde of kapotte deur, te constateren. Installeer het toestel niet wanneer dit beschadigd is.
- ✧ **Let op, eventuele schade als gevolg van het transport moeten binnen 24 uur na de aflevering aan de wederverkoper gemeld worden.**
- ✧ Verwijder de beschermfolie op de kap.

TE NEMEN VOORZORGSMATREGELEN OM GEVAARLIJKE BLOOTSTELLING AAN MICROGOLVEN TE VERMIJDEN

- 1- Probeer niet de oven in werking te stellen wanneer de deur geopend is. Het is van essentieel belang dat u het vergrendelingsmechanisme niet uitschakelt en er geen wijzigingen aan aanbrengt.
- 2- Steek geen voorwerpen tussen de voorkant van de oven en de deur, vermijd afzetting van vuil, voedsel of reinigingsproducten op de afdichtingoppervlakken van de sluiting.
- 3- Stel de oven niet in werking wanneer deze beschadigd is.

Het is ten zeerste aan te raden de deur van de oven correct te sluiten opdat geen enkel van de volgende onderdelen vervormd zou kunnen raken:


- Deur
 - Scharnieren en deurklink
 - Afdichtingring en afdichtingoppervlakken
- 4- Deze oven mag door niemand anders afgesteld of hersteld te worden dan door een geschoold technicus van de servicedienst.
 - 5- **Waarschuwing: is de deur of de deurafdichting beschadigd, dan mag de oven niet gebruikt worden alvorens hij opnieuw door een geschoold technicus hersteld is. Alle handelingen of reparaties aan de oven moeten uitsluitend worden uitgevoerd door een geschoold technicus – servicedienst – van de winkel waar u de oven gekocht heeft**
 - 6- **Waarschuwing: Voor elke onbevoegde persoon, is het gevaarlijk onderhouds- of reparatiehandelingen uit te voeren waarbij het deksel dient weggenomen te worden dat bescherming biedt tegen blootstelling aan microgolven.**

GEARDE AANSLUITING

Deze magnetronoven moet op een geaard stopcontact worden aangesloten. Dit apparaat is uitgerust met een geaarde stekker. Het dient aangesloten te worden op een correct aangesloten geaarde wandcontactdoos.

LET OP: een slecht gebruik van de geaarde stekker kan een risico op elektrische schokken met zich mee brengen.

Bij kortsluiting vermindert de geaarde aansluiting het risico van elektrische schokken door de stroom via de aardgeleider af te voeren

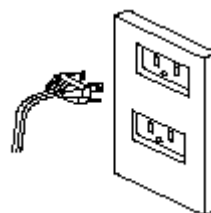

Opmerkingen: In geval van vragen met betrekking tot de geaarde stekker of de elektrische aansluiting, gelieve een vakbekwame technicus te raadplegen.

Indien u een verlengsnoer nodig heeft, gebruik dan uitsluitend een verlengsnoer met drie draden, uitgerust met een driepolige stekker voor randaarding en een contrastekker met drie gleuven die op de stekker van het apparaat past.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

* KEUKENGEREI:

- Gebruik glazen of aardewerken kommen.
- Bij korte bereidingstijden mogen gerechten in plastic of kartonnen schaaltjes in de oven geplaatst worden, evenals diepgevroren gerechten onder plastic folie, op voorwaarde dat deze folie vooraf met een vork doorprikt werd om ervoor te zorgen dat de stoom kan ontsnappen.
- U kunt ook ovenschalen in de magnetron plaatsen. Raadpleeg de instructies van de fabrikant. Bij een verkeerd gebruik van de ovenschaal zou de draaiplaat kunnen breken.
- Controleer voor het gebruik of het keukengerei geschikt is om in een magnetronoven gebruikt te worden. Metalen voorwerpen veroorzaken namelijk vonken of flitsen die aan uw toestel ernstige schade kunnen toebrengen. Leg het voedsel ook niet in aluminium bakjes of in bakjes bedekt met aluminiumfolie.
- Gebruik geen houten bakjes, deze zouden kunnen verbranden.
- Gebruik geen vaatwerk van metaal, gietijzer of aardewerk dat metalen onderdelen bevat (met inbegrip van goud en zilver), zelfs heel klein, omdat uw toestel hierdoor defect zou kunnen raken.
- Waarschuwing: vloeistoffen of ander voedsel dienen niet opgewarmd te worden in hermetisch afgesloten bakjes, want zij kunnen ontploffen;
- Warmt u voedsel op in plastic of papieren bakjes, controleer dan regelmatig de oven wegens brandgevaar.
- Berg in de oven geen keukengerei of papier op.

* BEREIDING:

- De draaiplaat en zijn houder op wieltjes moeten in de oven geplaatst zijn tijdens het bereiden. Plaats de schaal op de draaiplaat en ga hier voorzichtig mee om, teneinde breuk te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de schotel goed in het midden van de glazen plaat staat om te vermijden dat de schotel tegen de wanden of tegen de deur botst.
- Prik, alvorens ze te bereiden, met een vork in de schil van aardappelen, appelen en alle andere met een schil bedekte vruchten en groenten.
- Eieren in hun schaal of hard gekookte eieren mogen niet in de magnetron verwarmd worden, daar zij zouden kunnen ontploffen.
- Gebruik uw magnetronoven niet om in te frituren.
- Verwarm in de oven geen bijtende vloeistoffen of chemische producten.
- Laat niet te lang kleine hoeveelheden voedsel in de oven staan die slechts een kleine bereidingstijd nodig hebben, zij zouden overgaar of aangebrand kunnen worden.

- Waarschuwing: laat kinderen de microgolfoven zonder toezicht slechts gebruiken wanneer de gepaste instructies werden gegeven opdat de kinderen de oven op een veilige manier kunnen gebruiken en de gevaren van een verkeerd gebruik begrijpen.
- Gebruik de oven niet wanneer hij vuil is of wanneer er zich condensatiewater op de wanden bevindt. Neem hem af en laat hem drogen alvorens hem te gebruiken.
- Stel de oven niet in werking indien de draaiplaat niet werkt of zonder die draaiplaat.

* **BRANDGEVAAR:**

- Bereid geen voedsel in een servet, zelfs indien u dit werd aanbevolen in een kookrecept.
- Gebruik geen krantenpapier of papieren servetten voor de voedselbereiding.
- Laat geen kleren in een microgolfoven drogen.
- Bij rookontwikkeling schakelt u de oven uit of trekt de stekker uit het stopcontact en dient de deur gesloten gehouden om eventuele vlammen uit te doven.
- Laat de magnetronoven niet leeg werken. Het laten werken van de oven zonder voedsel of met voedsel met een zeer laag vochtgehalte kan tot brand, verkoling of vonken binnen de oven leiden.
- Zorg dat de ventilatieopeningen van uw oven niet bedekt of verstopt worden.
- Houd de oven uit de buurt van water, de gootsteen, vochtige kelders of een zwembad.
- Dompel het snoer of de stekker van dit apparaat niet onder in water.
- Houd het snoer uit de buurt van hete oppervlakken

* **OPGEPAST VOOR BRANDWONDEN:**

- Het opwarmen van dranken met een magnetronoven kan aanleiding geven tot een plots en onverwacht overkoken van vloeistof, verder dienen voorzorgen genomen te worden bij het hanteren van het recipiënt.
- De inhoud van zuigflessen en babypotjes dient doorgeroerd of geschud worden en de temperatuur ervan dient vóór het gebruik gecontroleerd te worden om brandwonden te vermijden.
- De deur van de oven en de glazen plaat kunnen eveneens erg warm zijn.
- **Bij gebruik van de GRIL-functie kan de ovenruimte zeer heet worden. Vergeet niet ovenwanden te gebruiken wanneer u schalen uit de oven beetpakt en verwijderd.**
- **Plaats geen voorwerpen op het apparaat tijdens het gebruik van de GRIL-functie, want ook de bovenzijde van het apparaat kan zeer heet worden.**
- Houd toezicht op het voedsel in de magnetronoven, teneinde te voorkomen dat deze in brand vliegen als gevolg van het te lang bereiden van het voedsel.
- Waarschuwing: wanneer het apparaat in de gecombineerde functie staat, is het als gevolg van de geproduceerde hitte aan te raden de oven uitsluitend onder toezicht door kinderen te laten gebruiken.
- De deur en de andere oppervlakken kunnen tijdens het gebruik zeer heet worden.

* **REINIGING:**

Het is aan te raden de oven regelmatig schoon te maken en voedselresten te verwijderen.

Indien het apparaat niet in schone staat wordt gehouden,
zou het oppervlak kunnen beschadigen,
wat de levensduur van het apparaat onverbiddelijk
zou inkorten en tot gevaarlijke situaties zou kunnen leiden

- Zorg er steeds voor dat uw oven uitgeschakeld is alvorens hem te reinigen en trek de stekker uit het stopcontact.
- Houd de ovenruimte steeds proper en droog en reinig ze regelmatig met een zachte doek. Gebruik geen schuurmiddelen want u zou de verf kunnen bekrassen of beschadigen.
- Spatten op de binnenzijde van de deur, alsook op de deurafdichtingen en op aangrenzende onderdelen dienen dagelijks gereinigd te worden met warm zeepwater. Met zorg spoelen en afdrogen. Het is aan te raden de metalen onderdelen van de deur te reinigen met een vochtige doek. Gebruik geen borstel, schuurspons of schuurdoek.
- Stel de oven, in geval van beschadiging van de deurafdichtingen of van aangrenzende onderdelen, niet in werking tot hij hersteld is door een geschoold technicus van de servicedienst.
- **Giet nooit water of een andere vloeistof in de oven die in het bijzonder de aandrijfmotor van de glazen plaat zou kunnen beschadigen.**
- De buitenkant van de oven bestaat uit geverfd metaal. Reinig hem met een doek bevochtigd met warm zeepwater. Spoel hem af en droog hem af met een zachte doek. Giet geen water in de ventilatieopeningen bovenop, aan de zijanten van of aan de achterkant van het toestel.

*** IN GEVAL VAN EEN DEFECT:**

Doet zich een probleem voor zorg er dan voor dat:

1. De stekker goed in het stopcontact zit en dat hij door het stopcontact gevoed wordt (zekering in goede staat), wat kan gecontroleerd worden via een ander aangesloten werkend toestel.
2. De deur van de oven correct gesloten is.
3. Niets het draaien van de draaiplaat verhindert.
4. Controleer of het bedieningspaneel goed geprogrammeerd is en de tijdklok is ingesteld.

INDIEN GEEN ENKELE VAN BOVENSTAANDE HANDELINGEN HET PROBLEEM VERHELPT, NEEM DAN CONTACT OP MET EEN GESCHOOLDE TECHNICUS. PROBEER NIET ZELF DE OVEN AF TE STELLEN OF TE REPAREREN.

*** HERSTELLINGEN:**

- Werkt uw oven niet correct, neem dan voor elke tussenkomst contact op met een specialist. In geen enkel geval mogen de achterkant of een ander onderdeel van de magnetronoven uit elkaar gehaald worden, uitgezonderd door een geschoolde technicus van de servicedienst, om het onderhoud en herstellingen uit te voeren.

Waarschuwing: voor elke niet opgeleide persoon, is het gevaarlijk een onderhouds- of reparatiehandeling uit te voeren waarbij het deksel dient weggenomen te worden dat bescherming biedt tegen blootstelling aan microgolven.

- Om elk gevaar te vermijden, is het absoluut nodig zich in geval van een probleem te wenden tot de klantenservice van de fabrikant of van de verkoper of tot een voor dit type herstelling erkende vakman. In alle denkbeeldige situaties dient het toestel teruggebracht te worden naar de betrokken elektricien.

OPEN NOOIT HET MOTORDEKSEL

***STEL HET TOESTEL NOOIT IN WERKING ZONDER ER ZICH IETS IN DE OVEN
BEVINDT***

***DEZE MAGNETRONOVEN IS ALLEEN BESTEMD VOOR THUISGEBRUIK
HIJ MAG NIET GEBRUIKT WORDEN VOOR PROFESSIONELE, COMMERCIËLE OF
INDUSTRIËLE DOELEINDEN.***

***LAAT KINDEREN UITSLUITEND ZONDER TOEZICHT DE OVEN GEBRUIKEN INDIEN
ZIJ DE JUISTE INSTRUCTIES HEBBEN ONTVANGEN EN IN STAAT ZIJN DE OVEN
OP VEILIGE WIJZE TE GEBRUIKEN EN DE GEVAREN VAN EEN VERKEERD
GEBRUIK BEGRIJPEN.***

RADIOSTORINGEN

Een werkende magnetronoven kan tot storing van uw radio, televisietoestel of andere gelijksoortige apparatuur leiden.

Om eventuele storing te verminderen of op te heffen, neemt u de navolgende maatregelen:

1. Reinig de deur en het afdichtingoppervlak van de oven.
2. Zet de ontvangstantenne van de radio of het televisietoestel in een andere richting.
3. Verplaats de magnetronoven ten opzichte van de ontvanger.
4. Zet de magnetronoven uit de buurt van de ontvanger.
5. Sluit de magnetronoven aan op een ander stopcontact, zodat de magnetronoven en de ontvanger ieder een andere stroomkring gebruiken.

Dit apparaat is een magnetronoven die met zorg geïnstalleerd en onderhouden dient te worden, waarbij rekening gehouden dient te worden met het functioneren op elektriciteit en de onzichtbare stralinggolven.

Wij benadrukken de ABSOLUTE noodzaak deze veiligheidsinstructies eerst te lezen en op te volgen vóór installatie en eerste gebruik

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

LET OP
STRALING VAN MICROGOLVEN
STEL UZELF NIET BLOOT AAN DE MICROGOLFGENERATOR
AAN MICROGOLVEN OF AAN ANDERE ENERGIEGELEIDENDE DELEN

BETER UW APPARAAT LEREN KENNEN

Model

| | |
|---------------------------|----------------|
| Voeding | 230V~50Hz |
| Verbruik | 1450W |
| Stroomafgifte microgolven | 850W |
| Stroomafgifte grill | 1000W |
| Inhoud | 25L |
| Diameter draaiplaat | Ø 315 mm |
| Buitenafmetingen (LxHxD) | 512*307*441 mm |
| Nettogewicht | 18.9 kg |
| Frequentie | 2450 MHz |


INSTALLATIE VAN UW OVEN

ONDERDELEN EN ACCESSOIRES VAN DE OVEN

Neem de oven en alle accessoires uit de kartonnen doos.

Uw oven wordt met de volgende accessoires geleverd:

- o Glazen plaat
 - o 1 Ring van de draaiplaat
 - o 1 Handleiding
1. Sluiting van de deur
 2. Isolatie van de deur
 3. Keuzeschakelaar vermogen
 4. Tijdklok
 5. Draaiplaat

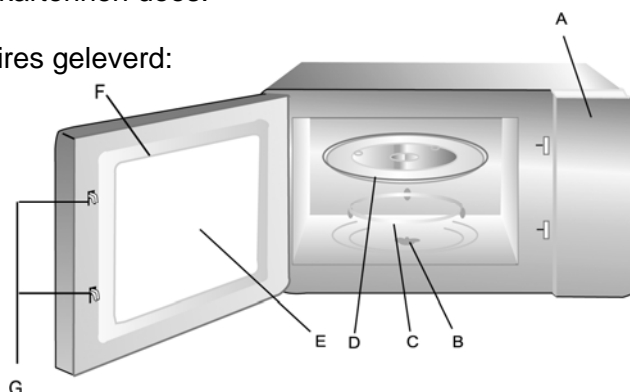

Indien tijdens de werking van de oven de deur geopend wordt, schakelt de oven uit.

DE DRAAIPLAAT

- ✘ Nooit de glazen plaat omgekeerd plaatsen. Hij mag nooit gehinderd worden.
- ✘ U moet tijdens de bereiding altijd de glazen plaat en de ring van de plaat van de draaiplaat gebruiken.
- ✘ Plaats altijd het voedsel en de recipiënten op de glazen plaat voor de bereiding.
- ✘ De glazen plaat draait met de klok mee; dit is normaal.
- ✘ Wanneer de glazen plaat of de ring van de draaiplaat gebarsten of gebroken is, dient u contact op te nemen met de dichtstbijzijnde onderhoudsservice bij u in de buurt.

Platform (binnenoppervlak)

glazen plaat

As van de draaiplaat

As van de draaiplaat


MAGNETRON

- 1- Plaats de oven op een vlak oppervlak. Om een goede ventilatie te verzekeren dient u boven het toestel een vrije ruimte te laten van ongeveer 20 tot 30 cm en achter en aan weerskanten van het toestel een vrije ruimte van ongeveer 10 cm. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen op de zijkanten en op de boven- en achterkant in geen enkel geval geblokkeerd worden. Plaats het toestel niet in de buurt van een ander warmtegenererend toestel. Plaats dit toestel niet in de open lucht, noch in erg vochtige of bovenmatig warme ruimten. Bouw deze oven niet in.
Het wordt eveneens aangeraden de ogen niet in de buurt van een radio of televisie te plaatsen, aangezien het magnetisch veld van de oven storingen en bijgeluiden zou kunnen veroorzaken.
- 2- Verwijder alle verpakkingsmateriaal uit de oven. Verwijder de beschermfolie op de kap.
- 3- Reinig alvorens de oven te gebruiken de ovenruimte met een vochtige doek.
- 4- Controleer, alvorens het toestel op het stopcontact aan te sluiten, of uw netspanning overeenkomt met degene aangegeven op uw oven. (230 V ~50 Hz met randaarding).
- 5- Niets op het deksel van de magnetronoven plaatsen

LET OP:

U dient niet het lichtbruine deksel van mica te verwijderen dat in de ovenruimte is vastgeschroefd ter bescherming van de magnetron.

- ☞ Kies een vlak oppervlak dat voldoende vrije ruimte biedt voor de ventilatieopeningen.

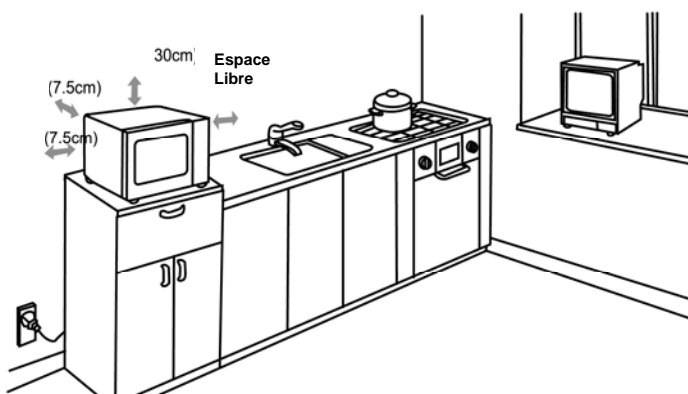

- ☞ Sluit uw oven aan op een normaal stopcontact. Controleer of de spanning en de frequentie gelijk zijn aan de op het etiket van de oven aangegeven spanning en frequentie.

WAARSCHUWING: Installeer uw oven niet op een gasfornuis of een apparaat dat warmte produceert. Uw oven zou kunnen beschadigen en de garantie is in dat geval niet geldig.

GEBRUIK

LET OP, voer, alvorens producten te bereiden, eerst een test uit op de magnetronoven, door gedurende 30 seconden een glas water op de magnetronfunctie op maximaal vermogen te verwarmen.

- *Plaats een glas water in het apparaat, op de glazen plaat,*
- *Zet de magnetronoven op het maximale vermogen (zie details betreffende het met de magnetron bereiden van voedsel in paragraaf 3) en zet de tijdklok op een halve minuut.*
- *De binnenverlichting gaat branden, de plaat gaat draaien, de inwendige golven verwarmen het glas gedurende 30 seconden.*
- *Aan het einde van de bereiding moet het water warm zijn.*

Indien de oven niet werkt, probeer dan niet om zelf het apparaat te repareren, maar zend dit terug naar de servicedienst van de winkel waar u het gekocht heeft.

1. Instelling van de klok

Steek de stekker van de oven in het stopcontact, het display geeft "0:00" aan en u hoort een pieptoon.

- ✧ Druk op de toets **clock**. De nullen van het uur en het controlelampje van de klok gaan branden.
- ✧ Draai aan de keuzeknop om het uur in te stellen tussen 0 en 23.
- ✧ Druk op de toets **clock**, de nullen van de minuten gaan knipperen.
- ✧ Draai aan de keuzeknop om de minuten in te stellen tussen 0 en 59.
- ✧ Druk op de toets **clock** om het afstellen van de klok te voltooien, ":" begint te knipperen en het controlelampje van de klok gaat uit.

Opmerking: De klok volgt een cyclus van 24 uur. Indien u de klok niet afstelt, blijft deze derhalve constant 0:00 aangeven.

2. Voorprogrammering

- ✧ Voer een bereidingsprogramma in. U kunt drie maximale vermogensniveaus programmeren. **Het niveau "defrost" moet altijd als eerste niveau geprogrammeerd worden.**
- ✧ Druk op de toets **Delay Start**, de cijfers van het uur gaan knipperen. Het controlelampje van de klok brandt en de controlelampjes van de bijbehorende bereidingswijze zijn uit.
- ✧ Draai aan de selectieknop om het uur tussen 0 en 23 te programmeren.
- ✧ Druk op de toets **Delay Start**, de cijfers van de minuten gaan knipperen.
- ✧ Draai aan de selectieknop om de minuten tussen 0 en 59 te programmeren.
- ✧ Druk op de toets **Start/Ok** om het voorprogrammeren te voltooien. Het apparaat gaat terug naar de tijdmodus en het controlelampje van de klok gaat

knippen. Indien de deur van de oven goed gesloten is, hoort u op het uur waarop u de oven heeft voorgeprogrammeerd twee pieptonen en begint de bereiding. Het controlelampje van de klok gaat uit en de controlelampjes van de bijbehorende bereidingsprogramma's beginnen te knippen. Indien de deur niet goed gesloten is, zal de bereiding niet van start gaan, zelfs niet op het voorgeprogrammeerde uur. De oven laat dan één pieptoon horen en het vooringestelde programma wordt geannuleerd.

3. Bereiding met de magnetron

- ✧ Druk op de toets **Power Level Grill/Combi**. Selecteer het gewenste vermogensniveau door aan de selectieknop te draaien.
- ✧ Druk op de toets **Power Level Grill/Combi**.
- ✧ Draai aan de selectieknop om de tijdsduur van de bereiding te kiezen.
- ✧ Druk op de toets **Start/Ok** om met de bereiding te beginnen.

Weergave van het vermogen:

| Vermogensniveau | Hoog | Gemiddeld-hoog | Gemiddeld | Gemiddeld-laag | Laag |
|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|------|
| Display | P 100 | P 80 | P 50 | P 30 | P 10 |

Opmerking: Wanneer u als vermogensniveau hoog of gemiddeld-hoog kiest, gaat het controlelampje van het hoge niveau branden en dit zal uitgaan wanneer het bereiden begint.

4. Grillen

- ✧ Druk op de toets **Power Level Grill/Combi**.
- ✧ Draai aan de selectieknop om het grillen te kiezen.
- ✧ Druk op de toets **Power Level Grill/Combi** om te bevestigen.
- ✧ Draai aan de selectieknop om de tijdsduur van de bereiding te kiezen.
- ✧ Druk op de toets **Start/Ok** om met de bereiding te beginnen.
- ✧ Vermogen en display:

| Display | Vermogen grill |
|---------|----------------|
| G 100 | 100% |



Opmerking: Op de helft van de griltijd wordt de bereiding onderbroken en laat de oven twee pieptonen horen, om aan te geven dat het voedsel omgedraaid moet worden. Indien de oven na een minuut geen enkele verandering registreert, gaat hij door met de bereiding en laat hij opnieuw een pieptoon horen.

5. Gecombineerd bereiden Magnetron+Grill

- ✧ Druk op de toets **Power Level Grill/Combi**.
- ✧ Draai aan de selectieknop om combinatie 1 of combinatie 2 te kiezen.
- ✧ Druk op de toets **Power Level Grill/Combi**.

- ✧ Draai aan de selectieknop om de tijdsduur van de bereiding te kiezen.
- ✧ Druk op de toets **Start/Ok** om te bevestigen.

Tijdsverdeling voor iedere combinatie en display:

| Combinatie | Display | Bereidingstijd met magnetron. | Bereidingstijd met de grill |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Combinatie 1 |  | 55% | 45% |
| Combinatie 2 |  | 30% | 70% |

6. *Express Bereiding*

Druk, wanneer de oven op standby staat, op de toets **Express Cook** om gedurende één minuut op 100% vermogen te bereiden. Tijdens het bereiden verhoogt iedere druk op de toets **Express Cook** de bereidingstijd met één minuut (max. tijdsduur: 95 minuten).

7. *Ontdooien*

✧ Gewicht

- ✧ Druk op de toets **Defrost by weight**, het display geeft **dEF1** weer en de controlelampjes voor de bereiding met de magnetron en de ontdooiing branden.
- ✧ Draai aan de selectieknop om het te ontdooien gewicht te kiezen. De controlelampjes voor het gewicht branden, alsmede de letter "g" op de plaats van het gewicht.
- ✧ Druk op de toets **Start/Ok** om met het ontdooien te beginnen. De controlelampjes voor het ontdooien en de bereiding met de magnetron beginnen te knipperen.

✧ Uur

- Druk op de toets **Time Defrost**, het display geeft **dEF2** aan en het controlelampje voor het ontdooien brandt.
- Draai aan de selectieknop om de tijdsduur van het ontdooien te kiezen.
- Druk op de toets **Start/Ok** om met het ontdooien te beginnen. De controlelampjes voor de bereiding met de magnetron en het ontdooien beginnen te knipperen.
- U heeft de keuze tussen vier ontdooiniveaus.

✧ Snel

- Druk op de toets **Jet Defrost**, het display geeft **dEF3** weer en de controlelampjes voor de bereiding met de magnetron en de ontdooiing branden.
- Draai aan de selectieknop om het te ontdooien gewicht te kiezen. Het controlelampje **g** op de plaats van het gewicht brandt.
- Druk op de toets **Start/Ok** om met het ontdooien te beginnen. De controlelampjes voor het ontdooien en de bereiding met de magnetron beginnen te knipperen.

8. Automatisch opwarmen

- ✧ Druk op de toets **Reheat**, de controlelampjes voor de bereiding met de magnetron en **Bereiding** branden.
- ✧ Draai aan de selectieknop om het gewicht te kiezen. Het **controlelampje g** brandt. Het gewicht wordt in de navolgende volgorde weergegeven: 150g→300g→450g→600g→150g→-----.
- ✧ Druk op de toets **Start/Ok** om met de bereiding te beginnen. (Het **controlelampje "g"** 'gaat uit en de controlelampjes van de bereiding met de magnetron en **Express Cook** beginnen te knipperen).

9. Automatisch Menu

- ✧ Druk op de toets **Auto Function**, de controlelampjes van de bereiding met de magnetron en « AUTO COOK » op het scherm branden.
- ✧ Draai aan de selectieknop om het menu te kiezen. Dit is de volgorde waarin de menu's worden weergegeven:



Er wordt tevens een bij ieder menu behorende code weergegeven, tussen "A-1" en "A-8".

- ✧ Druk op de toets **Auto Function** om het geselecteerde menu te bevestigen.
- ✧ Draai aan de selectieknop om het gewicht te kiezen. Het controlelampje **g** of **ml** wordt vervolgens weergegeven.
- ✧ Druk op de toets **Start/Ok** om met de bereiding te beginnen. De controlelampjes **g** of **ml** gaat uit en dat van het bereiden met de magnetron en « AUTO COOK » op het scherm beginnen te knipperen.

10. Bereiden in meerdere stappen

Er kunnen maximaal drie bereidingsstappen worden afgesteld. Indien het ontdooien deel uitmaakt van een bereiding in meerdere stappen, moet dit altijd als eerste stap worden geprogrammeerd. U hoort aan het einde van iedere bereidingsstap een pieptoon.

11. Raadplegen

U kunt tijdens de bereiding de klok raadplegen of het vermogen van uw oven controleren.


✧ Raadplegen van de klok

Druk tijdens de bereiding op de toets **Clock** om te weten hoe laat het is. Het resultaat wordt gedurende 4 seconden weergegeven.

✧ Raadplegen van het vermogen

Druk tijdens de bereiding met de magnetron of met de grill of tijdens de gecombineerde bereiding op de toets **Power Level Grill/Combi** om te weten op welk vermogen de oven op dat moment staat. Het resultaat wordt gedurende 4 seconden weergegeven.

12. Kindervergrendeling

✧ **Vergrendeling:** druk, wanneer uw oven op standby staat, gedurende 3 seconden op de toets **Stop/Clear**. U hoort een lange pieptoon, die aangeeft dat de kindervergrendeling van de oven nu is ingeschakeld. Dit geeft het display aan: "". Het controlelampje van de kindervergrendeling brandt eveneens.

✧ **Ontgrendeling:** druk, wanneer uw oven op de kindervergrendeling staat, gedurende 3 seconden op de toets **Stop/Clear**. U hoort een lange pieptoon, die aangeeft dat uw oven ontgrendeld is.

13. Ventilatie Veiligheid

Wanneer de bereidingstijd met de grill of de magnetron 5 minuten of meer bedraagt, schakelen de grill en de magnetron 15 seconden voor het einde van de bereidingstijd uit en schakelt de ventilator als enige in.

14. Automatische uitschakeling van de lamp

Indien de deur gedurende meer dan 10 minuten open blijft staan, zal de lamp binnen uw oven altijd automatisch uitschakelen. Wanneer u op een willekeurige toets van het apparaat drukt, zal de lamp opnieuw 10 minuten branden.

WAT TE DOEN BIJ STORING

LET OP

Om elk gevaar te vermijden, is het absoluut nodig zich in geval van een probleem te wenden tot de klantenservice van de fabrikant of van de verkoper of tot een voor dit type herstelling erkende vakman. In alle denkbeeldige situaties dient het toestel teruggebracht te worden naar de betrokken elektricien.

| Normaal | |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De magnetronoven stoort de ontvangst van uw televisietoestel | De ontvangst van televisie- en radiotoestellen kan gestoord worden wanneer de magnetronoven werkt. Deze storing is gelijk aan de door kleine elektrische apparatuur veroorzaakte storing, zoals van mixers, stofzuigers en elektrische ventilatoren. Dit is normaal. |
| Zwak licht in de oven | Tijdens het bereiden in de magnetronoven op laag vermogen kan het licht in de oven zwakker worden. Dit is normaal. |
| Ophoping van stoom op de deur, er komt warme lucht uit de ventilatieopeningen | Gedurende de bereiding komt er stoom van de etenswaren af. Deze wordt voornamelijk afgevoerd door de ventilatieopeningen, maar een kleine hoeveelheid hoopt zich op de koude oppervlakken, zoals de ovendeur, op. Dit is normaal. |
| Oven is per ongeluk zonder etenswaren er in gebruikt. | Het gebruik van een lege oven zal hem niet beschadigen, indien dit van korte duur is. Maar dit wordt niet aangeraden. |

| Probleem | Mogelijke oorzaak | Oplossing |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De oven gaat niet aan | (1) Het voedingssnoer is niet goed aangesloten. | Neem de stekker uit het stopcontact, wacht 10 seconden en steek hem opnieuw in het stopcontact. |
| | (2) Versmelting van de zekeringen of werking stroomonderbreker. | Vervang de zekering of schakel opnieuw de stroomonderbreker in (reparatie door vakkundige technici van onze firma) |
| | (3) Probleem met het stopcontact. | Probeer het stopcontact door hier andere elektrische apparatuur op aan te sluiten. |
| De oven verwarmt niet | (4) De deur is niet goed gesloten. | Sluit de deur goed. |
| De glazen draaiplaat maakt lawaai tijdens de werking van de magnetronoven | (5) Het steunvlak van de wieljes van de plaatring en de bodem van de oven zijn vuil. | Raadpleeg de paragraaf Reiniging van uw magnetronoven om de vuile oppervlakken te reinigen. |

Dit apparaat beantwoordt aan de EG-richtlijnen met betrekking tot het opheffen van radiostoring en veiligheid op laagspanning en voldoet aan de huidige veiligheidseisen. Onder voorbehoud van technische wijzigingen.